



hp psc 1310 series all-in-one



מדריך למשתמש

hp psc 1310 series all-in-one

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

המידע להלן עשוי להשתנות ללא הודעה. העתקה, התאמה או תרגום ללא אישור בכתב ומראש אסורים בהחלט, למעט המותר בהתאם לחוק זכויות היוצרים.



Adobe והלוגו של Acrobat הגם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated וארצות אחרות.

לחלקים זכויות יוצרים של 1989-2003 Palomar Software. a.nl. ה. ב.a.nl. הנ. סנמלוגית מנהל התקן מדפסת שרישיונם. שייך ל-Palomar Software Inc. www.palomar.com.

זכויות יוצרים 1999-2003 Apple זכויות יוצרים .Computer, Inc.

Apple, הלוגו Mac, Apple, הלוגו Mac, הלוגו Mac, Mac Mac OS, הם סימנים מסחריים של Apple Computer, Inc., רשומים בארה"ב ובארצות אחרות.

> מספר פרסום: Q5763-90165 מהדורה ראשונה: פברואר 2004

> > .Corporation

"Windows NT, "Windows ME, Windows XP, Windows ME, ו-Windows 2000 הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב של Microsoft

הינם סימנים מסחריים Pentium $^{\otimes}$ Intel $^{\otimes}$. Intel Corporation

הודעה

האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרי HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין להסיק מן המפורט להלן כאילו הורחבה להאחריות. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסתר זה.

חברת Hewlett Packard אינה אחראית לכל נזק עקיף או תוצאתי הקשור או הנובע מהאספקה, הביצועים, או השימוש במסמך זה וביישום המתואר בו.

> **הערה:** מידע תקינה כלול במדריך למושתמוש זה



במקומות רבים, העתקת הפריטים הבאים אינה חוקית. אם קיים ספק, יש לברר זאת תחילה עם נציג משפטי.

- ניירות או מסמכים ממשלתיים: • דרכונים
 - מסמכי הגירה
 - מטמכי ווגיו וו - מסמכי גיוס
- תגי זיהוי, כרטיסים או סמלים
 - בולים ממשלתיים:
 - בולי דוארתלושי מזון
- המחאות או הוראות משיכה בנקאיות של סוכנויות ממשלתיות
 - שטרות כסף, המחאות נוסעים או המחאות כסף
 - תעודות פיקדון •
 - עבודות מוגנות על ידי זכויות יוצרים

מידע בטיחות

אזהרה! למניעת שריפה או סכנת התחשמלות, אין לחשוף מוצר זה לגשם או לסוגי לחות כלשהם.

כדי להפחית את סכנת הפגיעה כתוצאה משריפה או התחשמלות בעת שימוש במוצר זה, פעל בהתאם להוראות האזהרה הבסיסיות בנושאי בטיחות.

אזהרה! סכנת התחשמלות

- קרא והבן את כל ההוראות שמופיעות בפוסטר ההתקנה.
 - ב השתמש בשקע חשמל עם הארקה בלבד בעת חיבור ההתקן למקור מתח. במקרה שאינך בטוח אם השקע מוארק, פנה לחשמלאי מוסמך.
 - מלא אחר כל האזהרות וההוראות הרשומות על מוצר זה.

3

- **4** נתק מוצר זה מהחשמל לפני ניקוי.
- אל תתקין ואל תשתמש במוצר זה **!** סמוך למים, או כאשר אתה רטוב.
- התקן את המוצר על משטח יציב.
- התקן את המוצר במיקום מוגן שבו אין סכנה שמישהו ידרוך על הכבל, או יתקל בו, ושבו הכבל לא יינזק.
- אם המוצר אינו פועל כראוי, עיין ב-Troubleshooting (פתרון בעיות) בעזרה המקוונת.
- בתוך המכשיר ישנם חלקים שאינם מיועדים לטיפולו של המשתמש. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.
 - **.10** השתמש באזור מאוורר היטב

תוכן

1	התחלה מהירהסקירה כללית של הלוח הקדמי1סקירת יציאת המצלמה PictBridge3נוריות מצב של הלוח הקדמי5שימוש ב-hp psc6
2	 טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר טעינת מסמכי מקור הנחת תמונת המקור על משטח הזכוכית טעינת נייר בגודל letter או letter אינצי, בגודל טעינת מעטפות טעינת מעטפות טעינת גלויות, כרטיסי Hagaki או נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ׳) טעינת סוגי נייר מומלצים טעינת סוגי נייר אחרים במגש הנייר הגדרת סוג הנייר מניעת חסימות נייר מניעת חסימות נייר
3	17הדפסה ממצלמה17חיבור המצלמה17הדפסת צילומים מהמצלמה17
4	שימוש במאפייני העתקה19.בסנת עותקים20.ביצוע עבודות צילום מיוחדותהפסקת העתקה
5	23 שימוש במאפייני הסריקה 23. מסריקת מסמך מקור
6	בהמנת חומרים מתכלים25בהזמנת חומרי הדפסה25בהזמנת מחסניות הדפסה25בהזמנת חומרים מתכלים אחרים25
7	27hp psc תחזוקת27ניקוי משטח הזכוכית27ניקוי ציפוי המכסה28ניקוי חיצוניעבודה עם מחסניות הדפסה28צלילי תחזוקה עצמית36
8	37

	תוכן
הכנת ה-hp psc למשלוח hp psc למשלוח hp psc מרכז ההפצה של HP משלוח d2	
43מידע אחריות43משך האחריות המוגבלת43שירות במסגרת אחריות43שדרוגי אחריות44hp psc לשירות44hewlett-packard לשירות גלובלית של	
47מידע טכני48מפרט נייר48מפרט פיזי48מפרט מתח48מפרט סביבתי48תוכנית מוצרים הנאמנים לסביבה48הודעות תקינה52declaration of conformity	
53 hp instant share הגדרת hp instant share והשימוש בו אם hp instant share השימוש ב- 53 hp instant share בחמישה שלבים קלים (Windows) אם שליחת תמונה באמצעות (Macintosh) hp psc שליחת תמונה באמצעות לWindows) hp instant share מדוע כדאי להירשם אל hp instant share (Windows) hp instant share און כדאי להירשם אל	
57מידע אודות פתרון בעיות57פתרון בעיות התקנה63פתרון בעיות תפעול	
65 אינדקס	

קבלת עזרה

מדריך למשתמש זה כולל מידע על השימוש ב-HP psc ומספק סיוע נוסף בפתרון בעיות בתהליך ההתקנה. המדריך למשתמש מכיל גם מידע על אופן הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים, מפרטים טכניים, תמיכה ומידע בנושא אחריות. הטבלה שלהלן מפרטת מקורות מידע נוספים עבור ה-HP psc.

עזרה	תיאור
מידע התקנה	פוסטר ההתקנה מספק הוראות להתקנה ולהגדרת התצורה של ה-HP psc. ודא שהנך משתמש במידע ההתקנה המתאים למערכת ההפעלה שלך (Windows או Macintosh).
HP Image Zone Help	ה-HP Image Zone Help מספקת מידע מפורט על השימוש בתוכנה עבור ה-HP psc. למשתמשי Windows : עבור ל- HP Director ולחץ על Help (עזרה). למשתמשי Macintosh : עבור ל- HP Director , לחץ על Help (עזרה) ולאחר מכן לחץ על help (עזרה).
מדריך למשתמש	מדריך למשתמש שברשותך כולל מידע על השימוש ב-HP psc ומספק סיוע נוסף בפתרון בעיות בתהליך ההתקנה. המדריך למשתמש מכיל גם מידע על אופן הזמנת חומרים מתכלים ואביזרים, מפרטים טכניים, תמיכה ומידע בנושא אחריות.
עזרה בפתרון בעיות	כדי לגשת למידע אודות פתרון בעיות: למשתמשי Windows: ב-HP Director, לחץ על Help (עזרה). פתח את הספר Troubleshooting ב-HP lmage Zone Help ולאחר מכן, עקוב אחר הקישורים לפתרון בעיות כלליות וכן קישורים לעזרת מכן, ניקוב אחר הקישורים לפתרון בעיות כלליות וכן קישורים לעזרת Troubleshooting ספציפית עבור HP psc שברשותך. פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן Help (עזרה) המופיע בהודעות שגיאה מסוימות. למשתמשי Macintosh: פתח את Apple Help Viewer, לחץ על hp image zone help קיים גם פרק פתרון בעיות במדריך למשתמש זה.
עזרה ותמיכה טכנית באמצעות האינטרנט	אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת: www.hp.com/support אתר האינטרנט מספק גם תשובות לשאלות נפוצות.

תיאור	עזרה
לאחר התקנת התוכנה, באפשרותך לגשת לקובץ Readme (אם קיים) בתקליטור HP PSC 1310 Series או בתיקיית התוכנית Series 1310 Series 1310. קובץ Readme כולל מידע של הרגע האחרון שאינו מופיע במדריך למשתמש או בעזרה המקוונת.	Readme קובץ
עבור Windows: השתמש באחת הדרכים הבאות כדי לחפש מידע על מאפיין מסוים:	עזרה בתיבות דו-שיח (Windows בלבד)
לחץ לחיצה ימנית על המאפיין •	
• בחר את המאפיין והקש F1	
בחר את הסימן ? בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן לחץ על המאפיין •	

התחלה מהירה



ניתן להשתמש ב-HP psc להכנת עותקים ולהדפסת תמונות ממצלמה תואמת PictBridge, מבלי להפעיל את המחשב. באפשרותך לעשות יותר עם ה-HP psc באמצעות תוכנת HP Director שהתקנת במחשב, במהלך ההתקנה הראשונית. HP Director כולל עצות לפתרון בעיות, עזרה ספציפית למוצר ופונקציונליות משופרת של העתקה, סריקה ותמונה. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP psc עם מחשב בעמוד 6.


:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- סקירה כללית של הלוח הקדמי בעמוד 1 •
- 3 של המצלמה בעמוד PictBridge של המצלמה סקירת יציאת
 - נוריות מצב בלוח הקדמי בעמוד 3
 - 6 **שימוש ב-hp psc עם מחשב** בעמוד •

סקירה כללית של הלוח הקדמי

השתמש בתרשים ובטבלה שלהלן, כדי להכיר טוב יותר את מאפייני הלוח הקדמי של ה-HP psc.

הערה: יש לחבר את מכסה הלוח הקדמי ל-HP psc על-ידי הסרת הציפוי הדביק והצבת המכסה במיקום המתאים. HP psc לא יפעל אם מכסה הלוח הקדמי אינו מחובר כהלכה. אם ה-HP psc אינו פועל כהלכה, עיין בהוראות ההתקנה לקבלת מידע אודות חיבור מכסה הלוח הקדמי.

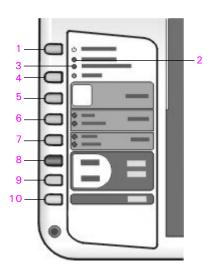

מטרה	מאפיין
On/Resume (הפעלה/חידוש פעולה): הפעלה או כיבוי של הפכלה חידוש פעולה): הפעלה או כיבוי של הפכלה לאחר HP psc. משמש גם לחידוש עבודת העתקה או הדפסה לאחר חסימה או שגיאה אחרת. אם HP psc נמצא במצב שגיאה, באפשרותך לכבות אותו על-ידי לחיצה על הפעלה/חידוש פעולה במשך 3 שניות. אזהרה! כאשר ה-HP psc כבוי, עדיין מסופקת להתקן כמות מזערית של מתח. נתק את כבל החשמל, כדי לנתק לחלוטין את אספקת המתח אל ה-HP psc.	1
Check Paper (בדוק נייר): נדלקת כדי לציין כי יש לטעון נייר או להסיר חסימת נייר.	2
Check Print Cartridge (בדוק מחסנית הדפסה): נדלקת כדי לציין כי יש להכניס מחדש או להחליף את מחסנית ההדפסה או לסגור את דלת הגישה לתושבת ההדפסה.	3
(ביטול): הפסקת עבודה או יציאה מהגדרות הלחצנים.	4
(עותקים (1-9)): שינוי מספר העותקים עבור (1-9) שינוי מספר העותקים עבור עבודת הדפסה.	5
Size (גודל): שינוי גודל העותק ל-100% או ל-Fit to Page (התאמה לגודל נייר).	6
Paper Type (סוג נייר): שינוי סוג הנייר ל-Plain (רגיל) או ל-Photo (צילום).	7
התחל להעתיק, שחור): יצירת עותק בשחור לבן. Start Copy, Black	8
התחל להעתיק, צבע): יצירת עותק בצבע. Start Copy, Color	9
(סריקה): יצירת סריקה של מסמך מקור ממשטח הזכוכית.	10

סקירת יציאת המצלמה PictBridge

ה-HP PSC תומך בתקן PictBridge. יציאת PictBridge מאפשרת לך לחבר כל מצלמה תואמת PictBridge ל-HP PSC, באמצעות כבל USB ולהדפיס את הצילומים שלך מבלי להשתמש במחשב.

הערה: אין להשתמש ביציאה זו כדי לחבר את ה-HP PSC למחשב שלך. כמו-כן, אין לחבר התקן USB אחר כלשהו, כגון עכבר, מקלדת או קורא כרטיסי צילום, ליציאה זו.




למידע נוסף על ההדפסה ממצלמת ה-PictBridge שברשותך, ראה **הדפסה** ממצלמה בעמוד 1.7.

נוריות מצב של הלוח הקדמי

נוריות מצב בלוח הקדמי מספקות מידע אודות משימות המבוצעות כעת על-ידי ה-HP psc או אודות משימות תחזוקה שעליך לבצע בהתקן. לדוגמה, הנוריות מודיעות לך אם ההתקן פועל או כבוי, אם הוא מעבד עותק בשחור לבן או בצבע, אם אזל הנייר או אם קיימת חסימת נייר.

כל נוריות המצב שבלוח הקדמי, מתאפסות לתצוגת ברירת המחדל לאחר שתי דקות, אלא אם כן אירעה שגיאה.

סקור את התרשים והטבלה שבדף הבא כדי להכיר טוב יותר את נוריות המצב בלוח הקדמי, המספקות מידע אודות משימות המבוצעות כעת על-ידי ה-HP PSC.




מה לעשות?	הסבר	אזור העתקה בצבע (אור אחורי)	אזור העתקה בשחור (אור אחורי)	נורית הפעלה (ירוקה)
לחץ על לחצן On/Resume (הפעלה/ חידוש פעולה) כדי להפעיל את ה-HP PSC.	ה-HP PSC כבוי.	נורית כבויה.	נורית כבויה.	נורית כבויה.
התחל עבודת סריקה, העתקה או הדפסה מהלוח הקדמי או מהתוכנה.	ה-HP PSC מופעל ומוכן לשימוש.	נורית דולקת.	נורית דולקת.	נורית דולקת.

מה לעשות?	הסבר	אזור העתקה בצבע (אור אחורי)	אזור העתקה בשחור (אור אחורי)	נורית הפעלה (ירוקה)
המתן עד שה-HP PSC יסיים את עיבוד העבודה.	ה-HP PSC מעבד עבודת הדפסה, סריקה או תחזוקה.	נורית דולקת.	נורית דולקת.	נורית מהבהבת.
המתן עד שה-HP PSC יסיים את עיבוד העבודה.	ה-HP PSC מעבד עבודת העתקה בשחור לבן.	נורית דולקת.	נורית מהבהבת.	נורית מהבהבת.
המתן עד שה-HP PSC יסיים את עיבוד העבודה.	ה-HP PSC מעבד עבודת העתקה בצבע.	נורית מהבהבת.	נורית דולקת.	נורית מהבהבת.
חכה עד להשלמת העבודה הנוכחית לפני התחלת עבודה אחרת.	ה-HP PSC עסוק בביצוע משימה אחרת.	נורית דולקת או מהבהבת.	נורית דולקת או מהבהבת.	מהבהבת מהר יותר במשך 3 שניות ולאחר מכן נשארת דלוקה.

בנוסף לאספקת מידע אודות משימות נוכחיות, נוריות הלוח הקדמי עשויות גם להצביע על מצבי שגיאה, כפי שמתואר בטבלה שלהלן.

סקור את האיור והטבלה להלן, כדי להכיר טוב יותר את נוריות המצב בלוח הקדמי, המספקות מידע אודות משימות המבוצעות כעת על-ידי ה-HP PSC.



אם הנוריות הפעלה, בדוק מחסנית הדפסה, בדוק נייר, התחל העתקה, העתק שחור לבן וצבע מהבהבות כולן, בצע את הפעולות הבאות:

- .HP PSC-ודא שמכסה הלוח הקדמי מחובר אל ה-1
- בבה את ה-HP PSC והפעל אותו שוב על-ידי ניתוק כבל החשמל וחיבורו מחדש.

מה לעשות?	הסבר	נורית בדוק מחסנית הדפסה	נורית בדוק נייר	נורית הפעלה (ירוקה)
ודא שהמחשב מופעל ומחובר אל ה-HP psc. ודא שתוכנת HP psc מותקנת.	ה-HP psc מנסה לבצע סריקה וקיימת בעיית תקשורת.	נורית כבויה.	נורית כבויה.	הבהוב מהיר במשך 20 שניות.

מה לעשות?	הסבר	נורית בדוק	נורית בדוק נייר	נורית הפעלה
		מחסנית הדפסה		(ירוקה)
 טען נייר או הסר את חסימת הנייר. החלף את הנייר שבמגש הנייר בנייר בגודל המתאים. שנה את גודל הנייר בתוכנת המחשב. לאחר מכן לחץ על On/Resume חידוש פעולה), כדי להמשיך. 	מגש הנייר ריק, או שקיימת חסימת נייר ב-HP psc, או שהגדרת גודל הנייר והנייר שבמגש הנייר אינם תואמים.	נורית כבויה.	נורית מהבהבת.	נורית דולקת.
1 הוצא את מחסניות ההדפסה וודא שהסרט הוסר. 2 הכנס בחזרה את מחסניות ההדפסה וודא שהן ממוקמות כהלכה. 3 סגור את דלת הגישה. אם הנורית ממשיכה להבהב, פגומה. בצע את הפעולות הבאות: השחור (או מחסנית הדיו השחור (או מחסנית סחסנית ההדפסה הצבעונית מחסנית ההדפסה הצבעונית מחסנית הדיו השחור (או מחסנית הדיו השחור (או לקבלת מידע נוסף אודות מצב ה, לחץ על סמל מצב HP PSC במגש המערכת שבמחשב במגש המערכת שבמחשב (במערכת שבמחשב במגש המערכת שבמחשב במגש המערכת שבמחשב במנות הדיו שחור (או במגש המערכת שבמחשב	 ייתכן שדלת הגישה של מחסנית ייתכן שחסרות מחסניות הדפסה או שהן אינן ייתכן שלא הסרת את הסרט הדביק ממחסניות ההדפסה. ייתכן שקיימת בעיה עם מחסנית ההדפסה. 	נורית מהבהבת.	נורית כבויה.	נורית דולקת.
פתח את דלת הגישה של גררת ההדפסה וודא שדבר אינו עומד בדרכה של התושבת.	מחסנית ההדפסה נעצרה.	נורית מהבהבת.	נורית מהבהבת.	נורית דולקת.

מה לעשות?	הסבר	נורית בדוק מחסנית הדפסה	נורית בדוק נייר	נורית הפעלה (ירוקה)
1 כבה את ה-HP psc והפעל אותו מחדש. 2 הפעל מחדש את המחשב. 3 אם הבעיה לא נפתרה, נתק את ה-HP psc מהחשמל וחבר אותו שנית. אם הבעיה נמשכת, פנה אל HP.	שגיאה גרמה ל-HP psc להפסיק לפעול.	נורית מהבהבת.	נורית מהבהבת.	נורית מהבהבת.

שימוש ב-hp psc עם מחשב

אם התקנת את תוכנת HP psc במחשב בהתאם לפוסטר ההתקנה, באפשרותך לגשת למאפייני ה-HP psc באמצעות ה-HP Director.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:


- 6 בעמוד hp director עבור משתמשי hp director פתיחת
- 8 בעמוד hp director עבור משתמשי hp director פתיחת

שתמשי hp director פתיחת

- :HP Director בצע אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את
 - לחץ פעמיים על סמל HP Director בשולחן העבודה.
- בשורת המשימות של Windows, לחץ על **התחל** (Start), הצבע על **תוכניות** (Programs) או על **כל התוכניות** (All Programs), (XP), הצבע על HP, ולאחר מכן בחר ב-HP Director.
- 2 בתיבה בחירת התקן (Select Device), לחץ כדי להציג את רשימת התקני HP המותקנים הנתמכים בידי תוכנה זו.
 - HP PSC 1310 Series בחר באפשרות

הערה: הגרפיקה של HP Director שלהלן עשויה להיראות אחרת במחשב שלך. ה-HP Director מותאם אישית בהתאם להתקן HP שנבחר. אם ההתקן שלך אינו כולל מאפיין מסוים (כגון יכולת שליחת/קבלת פקסים), לא יוצג הסמל עבור מאפיין זה ב-HP Director במחשב שלך. התקנים מסוימים של HP עשויים להציג לחצנים נוספים שאינם מוצגים להלן.

עצה: אם ה-HP Director במחשב שלך לא כולל סמלים כלשהם, ייתכן שאירעה שגיאה במהלך התקנת התוכנה. כדי לתקן שגיאה זו, השתמש בלוח הבקרה ב-Windows כדי להסיר את ההתקנה של תוכנת HP Director לגמרי ולאחר מכן התקן מחדש את ה-HP Director.

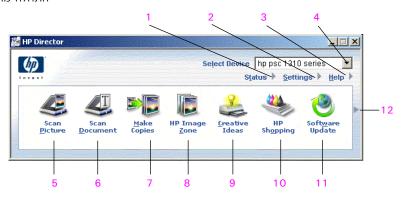

מטרה	מאפיין
את המצב הנוכחי של (מצב): בחר מאפיין זה כדי להציג את המצב הנוכחי של ה-HP psc.	1
הגדרות): בחר מאפיין זה כדי להציג או לשנות הגדרות Settings שונות של ה-HP psc, כגון הדפסה, סריקה או העתקה.	2
Help (עזרה): בחר במאפיין זה כדי לגשת אל HP Image Zone Help, המספק עזרה לתוכנה, סיור במוצר, מידע אודות פתרון בעיות ב-HP psc ועזרה ספציפית למוצר HP.	3
Select Device (בחירת התקן): השתמש במאפיין זה כדי לבחור את ההתקן שבו ברצונך להשתמש מתוך רשימת התקני HP המותקנים.	4
Scan Picture (סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק תמונה ולהציג אותה ב-HP Image Zone	5
Scan Document (סריקת מסמך): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק טקסט ולהציג אותו בתוכנית עריכת הטקסט שנבחרה.	6
Make Copies (הכנת עותקים): השתמש במאפיין זה כדי להציג את תיבת הדו-שיח Copy (העתקה), שבה באפשרותך לבחור את איכות ההעתקה, מספר העותקים, הצבע, הגודל ולאחר מכן להתחיל להעתיק.	7
HP Image Zone: השתמש במאפיין זה כדי להציג את Hp Image Zone, שבה באפשרותך להציג ולערוך תמונות, להדפיס תמונות במגוון גדלים, ליצור ולהדפיס אלבום תמונות, לשתף תמונות באמצעות דואר אלקטרוני או אתר אינטרנט או ליצור תקליטור מולטימדיה.	8
- Creative Ideas (רעיונות יצירתיים): השתמש בתכונה זו כדי ללמוד דרכי שימוש יצירתיים ב-HP psc.	9
HP Shopping (קניות ב-HP): השתמש בתכונה זו כדי לקנות מוצרי HP.	10
Software Update (עדכוני תוכנה): השתמש בתכונה זו כדי לבדוק את עדכוני התוכנה האחרונים עבור HP psc שברשותך.	11
לחץ על חץ זה כדי להציג תיאורי כלים המסבירים כל אחת מהאפשרויות ב-HP Director.	12

פתיחת hp director עבור משתמשי

השתמש באחת השיטות הבאות, כדי להפעיל את HP Director או לגשת אליו, בהתאם למערכת ההפעלה של Macintosh שבה אתה משתמש.

Macintosh OS X באמצעות hp director (all-in-one) פתיחת

אם אתה משתמש ב-Macintosh OS X, ה-Macintosh OS X, ה (All-in-One מופעל באופן אם אתה משתמש ב-HP אוטומטי במהלך התקנת התוכנה HP Image Zone וגורם ליצירתו של סמל (All-in-One) של ההתקן שלך. גש (Opock ב-Director (All-in-One) המשויך לסמל HP Director (All-in-One).


HP Director (All-in-One).

עצה: אם אינך רוצה ש-HP Director יופעל באופן אוטומטי בכל פעם שתפעיל את ה-Macintosh, באפשרותך לשנות הגדרה זו בתפריט (הגדרות HP Director).

:HP Director כדי להציג את תפריט

ב-Dock, לחץ על הסמל (HP Director (All-in-One) של ההתקן שלך. תפריט HP Director מופיע כפי שמוצג להלן. עיין במקרא לקבלת תיאור קצר של מאפייני HP Director.

הערה: אם תתקין יותר מהתקן אחד של HP, יוצג סמל HP Director עבור כל אחד מהם ב-Dock. לדוגמה, אם יש ברשותך סורק HP ו-HP מותקנים, יוצגו שני סמלים של P Director ב-Dock, אחד עבור הסורק ואחד עבור ה-HP ב-psc. עם זאת, אם התקנת שני התקנים מאותו סוג (לדוגמה, שני התקנים HP), יוצג רק סמל HP Director אחד ב-Dock שייצג את כל ההתקנים מסוג זה.

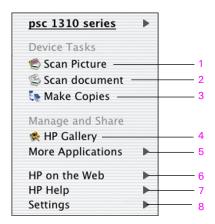

מטרה	מאפיין
Scan Picture (סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק תמונה ולהציג אותה ב-HP Gallery.	1
סריקת מסמך): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק (סריקת מסמך): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק טקסט ולהציג אותו בתוכנית עריכת הטקסט שנבחרה כיעד.	2

מטרה	מאפיין
הכנת עותקים): השתמש במאפיין זה כדי להכין Make Copies עותק בשחור לבן או בצבע.	3
HP Image Zone השתמש מאפיין זה כדי להציג את:HP Gallery כדי להציג תמונות ולערוך אותן.	4
More Applications (יישומים נוספים): השתמש במאפיין זה כדי לבחור יישומים אחרים במחשב.	5
באינטרנט): השתמש במאפיין זה כדי לבחור HP) HP on the Web אתר אינטרנט של HP.	6
HP Help (עזרה של HP): השתמש במאפיין זה כדי לבחור מקור לעזרה עבור ה-HP psc שלך.	7
Settings (הגדרות): השתמש במאפיין זה כדי לשנות את הגדרות ההתקן.	8

Macintosh OS 9 באמצעות hp director פתיחת

ב-Macintosh OS 9, ה-HP Director מופעל באופן אוטומטי במהלך התקנת התוכנה HP Director, ו-HP Image Zone מופיע כשם נוסף בשולחן העבודה. בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להפעיל את HP Director.


- לחץ פעמיים על הסמל HP Director בשולחן העבודה.
 - בתיקיה HP Director בתיקיה

.Applications:Hewlett-Packard:HP Image Zone Software:HP Director

ה-HP Director מציג רק את הסמלים הרלוונטיים עבור ההתקן שנבחר. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה המקוונת של hp image zone help, המצורפת לתוכנה.

האיור שלהלן מציג כמה מהמאפיינים הזמינים באמצעות HP Director עבור Macintosh OS 9. עיין במקרא לקבלת הסבר קצר אודות מאפיינים ספציפיים.

הערה: התרשים של HP Director שלהלן עשוי להיראות אחרת במחשב שלך. ה-HP Director מותאם אישית בהתאם להתקן HP שנבחר. אם ההתקן שלך אינו כולל מאפיין מסוים (כגון יכולת שליחת/קבלת פקסים), לא יוצג הסמל עבור מאפיין זה ב-HP Director במחשב שלך. התקנים מסוימים של HP עשויים להציג לחצנים נוספים שאינם מוצגים להלן.

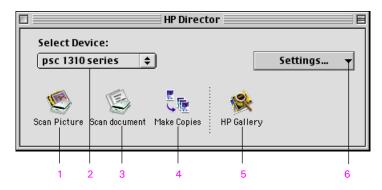

מטרה	מאפיין
סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק (סריקת תמונה): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק (P Gallery) תמונה ולהציג אותה ב	1
Select Device (בחירת התקן): השתמש ברשימה נפתחת זו כדי לבחור את התקן HP שבו ברצונך להשתמש.	2
Scan Document (סריקת מסמך): השתמש במאפיין זה כדי לסרוק טקסט ולהציג אותו בתוכנית עריכת הטקסט שנבחרה כיעד.	3
Make Copies (הכנת עותקים): השתמש במאפיין זה כדי להכין עותק בשחור לבן או בצבע.	4
HP Gallery: השתמש במאפיין זה כדי להציג את HP Gallery לצפיה ולעריכה של תמונות.	5
Settings (הגדרות): השתמש ברשימה נפתחת זו כדי לספק גישה אל הגדרות התקן.	6

טעינת מסמכי מקור וטעינת נייר

2

ניתן להעתיק ולסרוק מסמכי מקור המונחים על משטח הזכוכית. ניתן גם להדפיס ולהעתיק על-גבי מגוון סוגי נייר, בגדלים שונים. חשוב לבחור את סוג הנייר המתאים ולוודא שהוא טעון כהלכה ואינו פגום.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים


- **טעינת מסמכי מקור** בעמוד 11
- 12 הנחת תמונת מקור על משטח הזכוכית בעמוד 12
 - 12 בעמוד A4 או letter טעינת נייר בגודל
 - **14 טעינת מעטפות** בעמוד •
- או נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ Hagaki טעינת גלויות, כרטיסי 14 בעמוד 14 אינץ') בעמוד 14
 - סוגי נייר מומלצים בעמוד 15 **סוגי נייר**
 - **טעינת סוגי נייר אחרים במגש הנייר** בעמוד 15
 - **הגדרת סוג הנייר** בעמוד 15 •
 - 16 **מניעת חסימות נייר** בעמוד

טעינת מסמכי מקור

סקור את ההליך שלהלן, להנחת מסמכי מקור על משטח הזכוכית של ה-HP psc.

הערה: אפשרויות צילום מסוימות, כגון Fit to Page (התאמה לעמוד), לא יפעלו כשורה אם משטח הזכוכית ותומך המכסה אינם נקיים. לקבלת מידע נוסף, ראה **ניקוי משטח הזכוכית וניקוי ציפוי המכסה** בעמוד 31.

1 כדי להניח מסמך מקור, הרם את המכסה והנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה השמאלית הקדמית של משטח הזכוכית, כשצדי מסמך המקור נוגעים בשוליים השמאליים התחתונים.

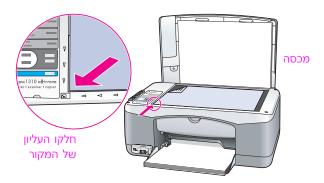

סגור את המכסה.


לקבלת מידע אודות הכנת עותק, ראה <mark>הכנת עותקים</mark> בעמוד 19. לקבלת מידע נוסף אודות סריקת מסמך, ראה <mark>סריקת מקור</mark> בעמוד 23.

הנחת תמונת המקור על משטח הזכוכית

באפשרותך להכין עותק של תמונת מקור ממשטח הזכוכית של ה-HP psc. חשוב להניח את תמונת המקור על משטח הזכוכית כהלכה כדי להפיק את העותק הטוב ביותר.

הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמיתהשמאלית של משטח הזכוכית.

הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהשוליים הארוכים של התמונה נמצאים במקביל לשוליים הקדמיים של משטח הזכוכית.

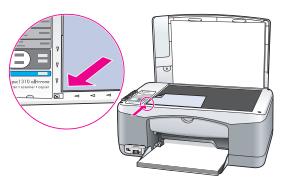

סגור את המכסה.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודות העתקה מיוחדות או אודות הכנת עותקים ללא שוליים של תמונות, ראה ביצוע עבודות העתקה מיוחדות בעמוד 20.

A4 או letter טעינת נייר בגודל

להלן תיאור של ההליך הבסיסי לטעינת נייר בגודל letter או 4A ל-HP psc. לקב־ לת תוצאות מיטביות, התאם את הגדרות הנייר בכל החלפה של סוג נייר או גודל נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת סוג הנייר** בעמוד 15 ו**מניעת חסימות נייר** בעמוד 16.

הערה: קיימים שיקולים ספציפיים לטעינה של סוגי נייר, גלויות ומעטפות מסוימים. לאחר שתסקור את ההליך לטעינת נייר בגודל A4- ו-A4, ראה טעינת מעטפות בעמוד 14, טעינת גלויות, כרטיסי Hagaki או נייר צילום בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') בעמוד 16, וטעינת סוגי נייר אחרים במגש הנייר בעמוד 18.

- הורד את מגש הנייר ובמידת הצורך, הסט את מתאם רוחב הנייר למצבו הרחב ביותר.
 - שלוף את מאריך מגש הנייר כדי לקלוט את הנייר היוצא מההתקן.

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת טעינת נייר בגודל legal, דחוף פנימה את מאריך מגש הנייר, לפני טעינת הנייר, כדי למנוע חסימת נייר.




- הנח את הערמה על משטח שטוח כדי ליישר את קצוות הנייר ולאחר מכןבדוק בנייר את הדברים הבאים:
- ודא שהנייר אינו קרוע, מאובק, מקומט, וכי הקצוות אינם מגולגלים או מקופלים.
 - ודא שכל הנייר בערמה הוא באותו גודל ומאותו סוג.
- 4 הכנס נייר למגש הנייר עם הצד המיועד להדפסה כלפי מטה, עד שייעצר. כדי להימנע מקיפול הנייר, ודא שאינך מכניס את הנייר יותר מדי פנימה או דוחף חזק מדי. אם אתה משתמש בנייר מכתבים, הכנס תחילה את ראש הדף. אל תשתמש בכמות גדולה מדי של נייר. ודא שערמת הנייר מכילה מספר גיליונות, אך אינה גבוהה מן הקצה העליון של מתאם רוחב הנייר.

הערה: דחיפת הנייר בכוח יותר מדי פנימה, לתוך ה-HP psc, עלולה לגרום להזנה בו-זמנית של מספר גיליונות נייר למנגנון ההדפסה או לגרום לחסימת נייר.



הסט פנימה את מתאם רוחב הנייר עד שייעצר בקצה הנייר. ודא שערמתהנייר מונחת ישר במגש הנייר ומותאמת תחת לשונית מתאם רוחב הנייר.



טעינת מעטפות

השתמש במאפיין ההדפסה של תוכנת מעבד התמלילים שבה הנך משתמש כדי להדפיס מעטפות ב-HP PSC. השתמש במעטפות להדפסה בלבד; לא מומלץ לבצע העתקה על גבי מעטפה. אל תשתמש במעטפות מבריקות או נפוחות או במעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות. באפשרותך לטעון במגש הנייר מעטפה אחת או מספר מעטפות.

הערה: לקבלת פרטים אודות עיצוב טקסט להדפסה על מעטפות, עיין בקובצי העזרה של תוכנת מעבד התמלילים.

- .1 הוצא את כל הנייר ממגש הנייר
- הכנס מעטפה למגש, עד שתיעצר, כאשר דש המעטפה כלפי מעלה ושמאלה (עם הצד המיועד להדפסה כלפי מטה). אל תדחף את המעטפה בכוח עמוק מדי.



התאם את מכוון רוחב הנייר למעטפה.הקפד לא לקפל את המעטפה.

בעת טעינת מספר מעטפות במגש הנייר, היזהר שלא לטעון מעטפות רבות מדי. ודא שערמת המעטפות אינה גבוהה יותר מאשר חלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

טעינת גלויות, כרטיסי Hagaki או נייר צילום בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳)

להלן ההליך לטעינת גלויות, כרטיסי Hagaki, או נייר צילום בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳).

1 הוצא את כל הנייר ממגש הנייר ולאחר מכן החלק ערמה של כרטיסים למגש עד שייעצרו. הכנס תחילה את השוליים הקצרים של הכרטיס אל ה-HP psc. ודא שהכרטיסים מונחים עם הצד להדפסה כלפי מטה.

הערה: אם אתה משתמש בנייר צילום עם לשוניות מחוררות, טען את נייר הצילום כך שהלשוניות קרובות אליך.



. התאם את מכוון רוחב הנייר לכרטיסים עד שייעצר

ודא שהכרטיסים מונחים כהלכה במגש. אל תטען כרטיסים רבים מדי במגש הנייר. ודא שהערמה אינה גבוהה יותר מחלקו העליון של מכוון רוחב הנייר.

סוגי נייר מומלצים

לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר, השתמש בנייר של HP. נייר דק מדי, נייר בעל מרקם חלק או נייר שנמתח בקלות עלול לגרום לחסימות נייר. נייר בעל מרקם כבד או נייר שאינו קולט דיו עלול לגרום למריחה של תמונות, לערבוב צבעים או להדפסת תמונות שאינן מלאות בצבע. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי נייר של HP, עיין באתר האינטרנט שלנו בכתובת:

www.hp.com/support

טעינת סוגי נייר אחרים במגש הנייר

הטבלה שלהלן מספקת הנחיות לגבי טעינת סוגי נייר לא סטנדרטיים. לקבלת תוצאות מיטביות, התאם את הגדרות הנייר בכל החלפה של סוג נייר או גודל נייר. לקבלת מידע נוסף, ראה **הגדרת סוג הנייר** בעמוד 18.

הערה: ייתכן שסוגי נייר מסוימים אינם זמינים במדינה/אזור שלך.

הערה: נייר הצילום עשוי להתגלגל בעת הוצאתו מהקופסה. במקרה כזה, גלגל את הנייר בכיוון הנגדי כדי לשטח אותו לפני הכנסתו ל-HP psc.

עצות	, [נייר
נייר HP Premium Paper: אתר את החץ האפור בצד הדף שאינו מיועד להדפסה ולאחר מכן הכנס את הנייר עם הצד של החץ כלפי מעלה. כרטיסי ברכה HP Glossy Greeting Card ,HP Greeting Card Paper או Paper או HP Textured Greeting Cards: הכנס למגש ערמה קטנה של כרטיסי ברכה, עם הצד המיועד להדפסה כלפי מטה, עד שתיעצר.		HP ניירות של
 השתמש תמיד בגיליונות מדבקות בגודל letter או A4 המיועדים לשימוש עם מוצרי HP Inkjet (בדומה למדבקות Inkjet) וודא שגיל המדבקות אינו רק עולה על שנתיים. פרוש את חבילת המדבקות כדי לוודא שאין דפים דבוקים זה לזה. הנח ערמה של גיליונות מדבקות מעל נייר רגיל במגש הנייר, עם הצד להדפסה כלפי מטה. אל תכניס גיליון מדבקות יחיד בכל פעם. 		מדבקות (פועל בהדפסה)

הגדרת סוג הנייר

אם ברצונך להשתמש בסוג נייר אחר, טען נייר זה במגש הנייר. לאחר מכן, עליך לשנות את הגדרות סוג הנייר כדי להבטיח איכות הדפסה מיטבית. הגדרה זו מתייחסת להגדרות העתקה בלבד. אם ברצונך להגדיר סוג נייר להדפסה, הגדר את המאפיינים מתוך תיבת הדו-שיח Print (הדפסה) בתוכנית במחשב.

.HP psc- ההליך שלהלן מתאר כיצד לשנות את הגדרת סוג הנייר

- .HP psc-טען נייר ב
- לחץ על Paper Type (סוג נייר) בלוח הקדמי כדי לשנות את ההגדרה (רגיל) או ל-Photo (צילום).

מניעת חסימות נייר

כדי להימנע מחסימות נייר, הסר לעיתים קרובות נייר ממגש הנייר לאחר השלמת עבודות הדפסה או העתקה. הצטברות של כמות נייר רבה במגש הנייר כתוצאה מעבודות הדפסה או העתקה שהסתיימו עלולה לגרום לדחיפת נייר חזרה לתוך ה-Ppsc ולגרום לחסימת נייר. כמו כן, לקבלת תוצאות מיטביות, השתמש בסוגי נייר מומלצים וטען את הנייר כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה סוגי נייר מומלצים בעמוד 15 וטעינת נייר בגודל letter או 44

הדפסה ממצלמה

3

HP psc זה תומך בתקן PictBridge, המאפשר לחבר כל מצלמה, התואמת לתקן זה ולהדפיס תמונות, מבלי להשתמש במחשב. בדוק במדריך למשתמש של המצלמה שלך האם היא תומכת ביכולת PictBridge.

חלק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- חיבור המצלמה בעמוד 17 •
- **הדפסת תמונות מהמצלמה שלך** בעמוד 17

חיבור המצלמה

לאחר שתצלם תמונות באמצעות המצלמה התואמת ל-PictBridge, תוכל להדפיס אותן באופן מיידי. אנו ממליצים לחבר את כבל המתח של המצלמה, אל המצלמה, כדי לחסוך במשך פעולת הסוללה.

- של את המצלמה וודא כי היא במצב PictBridge. עיין במדריך למשתמש של המצלמה שלך.
 - HP ליציאת המצלמה, התואמת PictBridge, ליציאת ה-USB הקדמית של PSC, באמצעות הכבל המצורף למצלמה.

כשהמצלמה תחובר כראוי, נורית ה-LED מצב קריאה, תואר. נורית ה-LED מצב קריאה, לצד חריצי הכרטיסים, מהבהבת בירוק כאשר מתבצעת הדפסה מהמצלמה.

אם המצלמה אינה תואמת PictBridge או שאינה נמצאת במצב PictBridge, נורית ה-LED שגיאת צילום, תואר בכתום. נתק את המצלמה, תקן את התקלה ורמצלמה וחבר שור.



הדפסת צילומים מהמצלמה

לאחר שתחבר בהצלחה את המצלמה, תואמת ה-PictBridge אל ה-HP PSC, תוכל להדפיס את הצילומים שלך. פונקציונלית ההדפסה מנוהלת על-ידי הגדרות המצלמה, אם יש כאלה. עיין במדריך למשתמש של המצלמה שלך, לקבלת מידע נוסף. אם המצלמה שלך אינה מאפשרת לך לשנות הגדרות, ה-HP PSC משתמש בהגדרות ברירת המחדל הבאות:

- סוג הנייר מוגדר כנייר צילום. השתמש בנייר בגודל A4 ,letter או 10 על 16 ס"מ (4 על 6 אינץ׳), בעת ההדפסה מיציאת
 - .HP PSC-גודל הנייר מזוהה על-ידי
 - מספר התמונות המודפסות על כל עמוד הוא 1.

עיין במדריך למשתמש של המצלמה שלך, לקבלת מידע נוסף.

שימוש במאפייני ההעתקה

4

ה-HP psc מאפשר לך להפיק עותקים בצבע ובשחור-לבן באיכות גבוהה, על גבי נייר רגיל. באפשרותך להגדיל או להקטין את גודל מסמך המקור כדי להתאימו לגודל נייר ספציפי, לרבות נייר צילום בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳).

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **הכנת עותקים** בעמוד 19
- ביצוע עבודות העתקה מיוחדות בעמוד 20
 - **הפסקת העתקה** בעמוד 22

הכנת עותקים

באפשרותך ליצור עותקים באמצעות שימוש בלוח הקדמי של ה-HP PSC או באמצעות שימוש בתוכנת HP Director שבמחשב. מאפייני ההעתקה זמינים בשתי השיטות. עם זאת, התוכנה מציעה מאפייני העתקה נוספים שאינם זמינים מהלוח הקדמי.

כל הגדרות ההעתקה שתבחר בלוח הקדמי מתאפסות תוך שתי דקות מסיום ההעתקה ב-HP psc.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **19 הכנת עותק** בעמוד •
- **התאמת מהירות או איכות העותק** בעמוד 20
 - **קביעת מספר העותקים** בעמוד 20 •

הכנת עותק

- הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
- אם אתה מעתיק תמונה, הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של התמונה יהיה מקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית. לקבלת מידע נוסף, ראה **טעינת מסמכי מקור** בעמוד 11.
 - Start Copy לחץ על Start Copy (התחל להעתיק), או על Start Copy לחץ על (שחור) או על (התחל להעתיק), Color (אבע).
 - ה-HP psc יוצר עותק מדויק של מסמך המקור תוך שימוש במצב האיכות Best (מיטבית).

עצה: ניתן להשתמש גם בלחצנים סוג נייר וסריקה כדי ליצור עותקים באיכות טיוטה מהירה (מצב איכות Fast draft). לחלופין, באפשרותך להשתמש בלחצן גודל, כדי להקטין או להגדיל את מסמך המקור לצורך התאמתו לגודל נייר מסוים

לקבלת מידע נוסף על אפשרויות אלה, עיין בנושאים הבאים:

- התאמת מהירות או איכות ההעתקה בעמוד 20 ·
- **הקטנה או הגדלה של מסמך מקור כדי להתאימו לנייר שנטען** בעמוד 21

התאמת מהירות או איכות ההעתקה

ה-P psc מבצע העתקה במצב Best (מיטבית) באופן אוטומטי. מצב זה מפיק עותקים באיכות הגבוהה ביותר עבור כל סוגי הנייר. עם זאת, באפשרותך להחליף הגדרה זו להעתקה במצב Fast (מהירה). מצב זה מפיק עותקים מהר יותר וחוסך בדיו. הטקסט הוא באיכות דומה לעותקים המופקים במצב Best (מיטבית), אולם הגרפיקה עשויה להיות באיכות נמוכה יותר.

הכנת עותק מהלוח הקדמי באמצעות ההגדרה Fast (מהירה)

- הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 - (סוג נייר) ובחר באפשרות Plain סוג (סוג נייר) ובחר באפשרות) (רגיל).
- הערה: כדי ליצור עותק באמצעות מצב Fast (מהירה), עליך לבחור באפשרות Plain (תמונה), Plain (תמונה), ה-Photo (מיטבית). HP psc (מיטבית).
 - התחל (התחל Copy) את לחצן הכסריקה) לחוץ ולאחר מכן לחץ על Start Copy (התחל להעתיק), Start Copy (אבע). להעתיק), Black (שחור) או על Start Copy)

קביעת מספר העותקים

- הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
- 2 לחץ על Copies (עותקים) כדי להגדיל את מספר העותקים, 9 לכל היותר, ולאחר מכן לחץ על Start Copy (התחל להעתיק), Start Copy או על Color (צבע).

ביצוע עבודות העתקה מיוחדות

בנוסף להעתקה רגילה, ה-HP psc יכול גם לבצע העתקה של תמונות ולהגדיל או להקטין אוטומטית את מסמך המקור כדי להתאימו לגודל נייר מסוים.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים


- י יצירת עותק ללא שוליים של תמונה בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') בעמוד 20 אינץ') בעמוד
 - הקטנה או הגדלה של מסמך מקור כדי להתאימו לנייר שהוטען 21 בעמוד

לקבלת מידע על אפשרויות ההעתקה הזמינות ב-HP Director, עיין ב-**hp image zone help** הנלווית לתוכנה.

יצירת עותק ללא שוליים בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') של תמונה

לקבלת האיכות המיטבית בעת העתקת תמונה, טען נייר צילום במגש הנייר ולאחר מכן השתמש בלחצן סוג נייר כדי לבחור באפשרות Photo (תמונה). ייתכן גם שתרצה להשתמש במחסנית להדפסת תמונות לקבלת איכות הדפסה מעולה. כאשר מחסנית שלושת הצבעים והמחסנית להדפסת תמונות מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו. ראה שימוש במחסנית להדפסת תמונות בעמוד 36 לקבלת מידע נוסף.

- 1 הנח את תמונת המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
- הצב את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של התמונה מקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית.

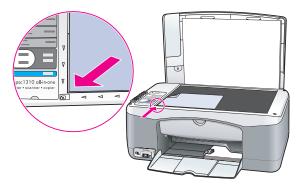


- טען במגש הנייר נייר צילום עם לשוניות בגודל 10 על 15 ס"מ (4 על 6 אינץ') כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה, כאשר הלשוניות פונות כלפיך.
 - אם מסמך המקור אינו בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳), לחץ על לחצן אם מסמך המקור אינו בגודל 10 על 15 ס״מ (גודל) כדי לבחור באפשרות Fit to Page (התאם לגודל העמוד). ה-C-T ישנה את גודלו של מסמך המקור ל-10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳) כדי ליצור עותק ללא שוליים.
 - 4 לחץ על לחצן Paper Type (סוג נייר) ובחר באפשרות (תמונה). אפשרות זו מציינת בפני HP psc כי טענת נייר צילום במגש הנייר. בעת הדפסה על גבי נייר צילום, ה-HP psc מעתיק באופן אוטומטי את מסמך המקור במצב איכות Best (מיטבית).
 - **Start Copy** או על (שחור) או על (שחור) או על (התחל להעתיק), **Start Copy** לחץ על (התחל להעתיק), **Color** (אבע).


הקטנה או הגדלה של מסמך מקור כדי להתאימו לנייר שנטען

השתמש באפשרות Fit to Page (התאמה לגודל הנייר) כאשר ברצונך להגדיל או להקטין באופן אוטומטי את מסמך המקור כך שהוא ימלא את האזור הניתן להדפסה של גודל הנייר שנטען במגש הנייר.

לדוגמה, באפשרותך להשתמש באפשרות Fit to Page (התאמה לגודל הנייר) כדי להגדיל תמונה קטנה כך שתתאים לדף בגודל מלא (כמתואר להלן), להקטין מסמך מקור כדי למנוע חיתוך לא רצוי של טקסט או תמונות באזור השוליים, או להקטין או להגדיל מסמך מקור כדי ליצור תמונה ללא שוליים בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳).



- 1 ודא כי משטח הזכוכית וציפוי המכסה נקיים.
- בהנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה, בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
- אם אתה מעתיק תמונה, מקם את התמונה על משטח הזכוכית כך שהקצה הארוך של התמונה יהיה במקביל לקצה הקדמי של משטח הזכוכית, כפי שניתן לראות להלן.

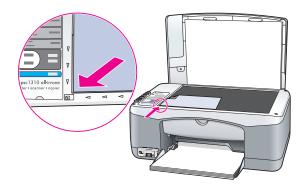

- Fit to Page לחץ על לחצן Size (גודל) כדי לבחור באפשרות (גודל) (התאם לגודל נייר).
- **Start Copy** לחץ על **Black** (התחל להעתיק), **Start Copy** לחץ על לחץ על (התחל להעתיק), **Color** (צבע).

הפסקת העתקה

כדי להפסיק את ההעתקה, לחץ על Cancel (ביטול) בלוח הקדמי.ה-BP psc מפסיק מיד את ההדפסה ומשחרר את הדף.

שימוש במאפייני הסריקה

5

סריקה היא תהליך של המרת תמונות וטקסט לתבנית אלקטרונית עבור המחשב. באפשרותך לסרוק תמונות ומסמכי טקסט.

כיוון שהתמונה או הטקסט שנסרקו הם בתבנית אלקטרונית, באפשרותך לייבא אותם למעבד התמלילים או לתוכנית גרפית ולשנות אותם לפי צרכיך. באפשרותך לרצע את הפעולות הראות:

- לסרוק תמונות של הילדים שלך ולשלוח אותן בדואר אלקטרוני לקרובי משפחה, ליצור רשימת מצאי מצולמת של הבית או המשרד או ליצור אלבום גזרי עיתונים.
- לסרוק טקסט של מאמר אל מעבד התמלילים ולצטט אותו בדוח, תוך חיסכון בעבודת הקלדה רבה.

כדי להשתמש במאפייני הסריקה, על ה-HP psc והמחשב להיות מחוברים ומופעלים. בנוסף, על תוכנת HP psc להיות מותקנת ופועלת במחשב שלך, לפני הסריקה. כדי לוודא שתוכנת HP psc פועלת במחשב אישי שבו פועל Windows, חפש את הסמל hp psc 1310 series מגש המערכת בפינה השמאלית התחתונה של המסך, לצד השעה. ב-Macintosh, תוכנת HP psc פועלת תמיד.

באפשרותך להתחיל לסרוק מהמחשב או מה-HP PSC. סעיף זה מסביר כיצד לסרוק מהלוח הקדמי של ה-HP PSC בלבד.

לקבלת מידע אודות ביצוע סריקה מהמחשב, ואודות האופן בו ניתן להתאים, לשנות את הגודל, לסובב, לחתוך ולחדד את הסריקות, עיין ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

הערה: אור שמש ישיר על ה-HP PSC או מנורות שולחן מהלוגן שמוצבות קרוב ל-HP PSC, עשויים להשפיע על איכות התמונות הנסרקות.

הערה: סריקה ברזולוציה גבוהה (600 dpi ומעלה) דורשת שטח רב בכונן הקשיח. אם אין די שטח פנוי בכונן הקשיח, המערכת עשויה להיעצר.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- סריקת מסמך מקור בעמוד 23 סריקת מסמך מקור
 - **הפסקת סריקה** בעמוד 24

סריקת מסמך מקור

- הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 - (סריקה). Scan לחץ על

תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון HP Scan במחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.

לקבלת מידע נוסף אודות עריכת תצוגה מקדימה של סריקה, עיין ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה. לאחר שתסיים, לחץ .HP Scan בצע שינויי עריכה בתצוגה המקדימה בחלון .GACCEPT לאחר שתסיים, לחץ עריכה לקבל).

ה-HP psc שולח את הסריקה אל HP Gallery, הפותחת ומציגה את התמונה באופן אוטומטי.

ה-HP Gallery כוללת כלים רבים שבהם באפשרותך להשתמש לעריכת התמונה שנסרקה. באפשרותך לשפר את איכות התמונה הכוללת על-ידי התאמת הבהירות, החדות, גוון הצבע או הרוויה. כמו כן, באפשרותך לחתוך, ליישר, לסובב או לשנות את הגודל של התמונה.

כאשר התמונה שנסרקה נראית בדיוק כפי שאתה רוצה, באפשרותך לפתוח אותה ביישום אחר, לשלוח אותה בדואר אלקטרוני, לשמור אותה בקובץ או להדפיס אותה. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Gallery, עיין ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

הפסקת סריקה

כדי להפסיק את הסריקה, לחץ על Cancel (ביטול) בלוח הקדמי. ◀

הזמנת חומרים מתכלים



באתר האינטרנט של HP, ניתן להזמין בצורה מקוונת מחסניות הדפסה, סוגים מומלצים של ניירות HP ואביזרים עבור ה-HP psc.

חלק זה מכיל את הנושאים הבאים:

- **הזמנת חומרי הדפסה** בעמוד 25
- הזמנת מחסניות הדפסה בעמוד 25
- **הזמנת חומרים מתכלים אחרים** בעמוד 25

הזמנת חומרי הדפסה

כדי להזמין חומרי הדפסה כגון נייר Premium Paper, שקפים מסוג HP Premium או כרטיסי Inkjet Transparency Film, הדפסים להעברה בגיהוץ HP Iron-On Paper, או כרטיסי ברכה HP Greeting Cards, עבור לאתר:

www.hp.com

בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן בחר Buy בחר את המדינה/אזור שלך

הזמנת מחסניות הדפסה

הטבלה הבאה מפרטת את מחסניות ההדפסה המתאימות ל-HP psc שברשותך. השתמש בטבלה כדי לבחור את המחסנית המתאימה להזמנה.

מספר הזמנה ב-hp	מחסניות הדפסה	
C8727AN	מיליליטר, HP 27 black inkjet מיליליטר	
C8728AN	מחסנית הדפסה HP 28 tri-color inkjet, 8 מיליליטר	
C8756AN	מיליליטר אוווי 19 ,HP 56 black inkjet מיליליטר	
C8757AN	מחסנית הדפסה HP 57 tri-color inkjet, 17 מיליליטר	
C8758AN	מחסנית הדפסה HP 58 black inkjet, 17 מיליליטר	

באפשרותך לקבל מידע נוסף על מחסניות הדפסה באתר האינטרנט של HP:

www.hp.com

בחר את המדינה/אזור שלך ולאחר מכן בחר Buy בחר את המדינה/אזור שלך

הזמנת חומרים מתכלים אחרים

כדי להזמין חומרים גון תוכנות HP psc, עותק של המדריך למשתמש המודפס, פוסטר התקנה, או חלקים אחרים הניתנים להחלפה על-ידי הלקוח, התקשר אל המספר המתאים.

- .1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) בארה״ב וקנדה, התקשר אל
 - באירופה, התקשר אל 180 290220 + (גרמניה), או 870 606 606 474 (אנגליה).

להזמנת תוכנת HP psc במדינות/אזורים אחרים, התקשר למספר הטלפון של המדינה/אזור שלך. המספרים הרשומים מטה, עדכניים לתאריך הדפסת מדריך זה. לקבלת רשימה עדכנית של מספרים להזמנות, בקר באתר האינטרנט הבא ובחר במדינה/אזור או בשפה שלך:

www.hp.com/support

מדינה/אזור	מספר טלפון להזמנות	
סטרליה 0	61 3 88 <i>77</i> 8000	
אסיה פסיפית 0	65 272 5300	
ארה״ב וקנדה	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)	
ס דרום אפריקה	+27 (0)11 8061030	
7 ניו-זילנד	0800 441 147	

hp psc תחזוקת

7

HP psc דורש תחזוקה מועטה. לעיתים ייתכן שתרצה לנקות את משטח הזכוכית ואת ציפוי המכסה כדי להסיר אבק וכדי להבטיח שהעותקים והסריקות שלך יהיו ברורים. ייתכן שתרצה להחליף, ליישר או לנקות את מחסניות ההדפסה מפעם לפעם. סעיף זה מספק הוראות לשמירה על ה-HP psc במצב עבודה מיטבי. בצע את הליכי התחזוקה הפשוטים הבאים לפי הצורך.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבשאים

- ני**קוי משטח הזכוכית** בעמוד 27
 - ניקוי ציפוי המכסה בעמוד 27
 - ניקוי חיצוני בעמוד 28
- עבודה עם מחסניות הדפסה בעמוד 28
 - **צלילי תחזוקה עצמית** בעמוד 36

ניקוי משטח הזכוכית

זכוכית מלוכלכת מטביעות אצבע, כתמים, שערות וכדומה, מאיטה את הביצועים ומשפיעה על דיוק המאפיינים המיוחדים כגון Fit to Page (התאמה לגודל נייר).

- 1 כבה את ה-HP psc, נתק את כבל המתח והרם את המכסה.
- ב נקה את הזכוכית בעזרת מטלית רכה או ספוג עם מעט נוזל לניקוי זכוכית שאינו שוחק.

זהירות! אל תשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזן או פחמן טטרא-כלוריד פחמני על הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום לה נזק. אל תניח נוזלים ישירות על הזכוכית. הם עלולים לחלחל מתחתיה ולהזיק ל-HP psc.

יבש את הזכוכית במטלית עור או ספוג, כדי למנוע היווצרות כתמים.

ניקוי ציפוי המכסה

לכלוכים זעירים עלולים להצטבר על ציפוי המסמכים הלבן הנמצא מתחת למכסה ה-AP psc. לכלוכים אלה עלולים ליצור בעיות במהלך משימות סריקה או העתקה.

- בבה את ה-HP psc, נתק את כבל המתח והרם את המכסה.
- 2 נקה את ציפוי המסמכים הלבן במטלית רכה או בספוג עם מעט סבון עדין ומים פושרים.
 - רחץ בעדינות את הציפוי כדי לשחרר את הלכלוכים; אל תשפשף אותו.

- יבש את הציפוי בעזרת מטלית עור או מטלית רכה.
- זהירות! אל תשתמש במטליות נייר כיוון שהן עלולות לשרוט את הציפוי.
- אם לא הצלחת לנקות את הציפוי די הצורך, חזור על השלבים הקודמים והשתמש באלכוהול איזופרופיל (לשפשוף) ונגב היטב באמצעות מטלית לחה כדי להסיר את כל שיירי האלכוהול.

ניקוי חיצוני

השתמש במטלית רכה או ספוג לחים לניגוב אבק, לכלוך וכתמים מן המארז. פנים ה-HP psc אינו זקוק לניקוי. הרחק נוזלים מפנים ה-HP psc כמו גם מהלוח הקדמי.

עבודה עם מחסניות הדפסה

כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר של ה-HP psc, עליך לבצע מספר הליכי תחזוקה פשוטים.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **בדיקת רמות הדיו** בעמוד 28
- **הדפסת דוח בדיקה עצמית** בעמוד 29
 - טיפול במחסניות הדפסה בעמוד 29•
- **החלפת מחסניות ההדפסה** בעמוד 30
- השימוש במחסנית להדפסת תמונות בעמוד 32
 - **השימוש במגן מחסנית ההדפסה** בעמוד 32
 - יישור מחסניות ההדפסה בעמוד 33
 - ניקוי מגעי מחסניות ההדפסה בעמוד 35

בדיקת רמות הדיו

ניתן לבדוק את רמת מלאי הדיו בקלות כדי לקבוע את מועד החלפת מחסנית ההדפסה. מלאי רמת הדיו מראה את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסניות ההדפסה. ניתן לבצע את בדיקת רמות הדיו מ-HP Director בלבד.

כדי לבדוק את רמת הדיו עבור משתמשי Windows

- מתוך HP Director, בחר באפשרות (הגדרות), בחר באפשרות (הגדרות), בחר באפשרות Print Settings (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן בחר באפשרות (ארגז כלי מדפסת).
 - לחץ על הכרטיסיה Estimated Ink Levels (רמות דיו משוערות). רמות הדיו המשוערות במחסניות ההדפסה מופיעות.

כדי לבדוק את רמת הדיו עבור משתמשי Macintosh


- מתוך HP Director, בחר באפשרות Settings (הגדרות) ולאחר מכן בחר באפשרות Maintain Printer (תחזוקת המדפסת).
 - בחירת מדפסת) נפתחת, בחר Select Printer בחר שיח אם תיבת הדו-שיח HP psc-ב-HP psc ולאחר מכן לחץ על
 - רמת דיו) מהרשימה. וnk Level בחר באפשרות במחסניות ההדפסה מופיעות.

הדפסת דוח בדיקה עצמית


אם הנך נתקל בבעיות בהדפסה, הדפס דוח בדיקה עצמית לפני החלפת מחסניות ההדפסה.

- (ביטול) והחזק אותו לחוץ. Cancel לחץ על
- (אבע). Color (התחל להעתיק), Start Copy לחץ על 2

ה-HP psc מדפיס דוח בדיקה עצמית, שעשוי לציין את מקור הבעיות בהן נתקלת.

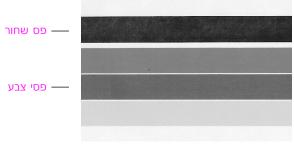

מחסנית הדפסה שחורה ומחסנית שלושת הצבעים הותקנו

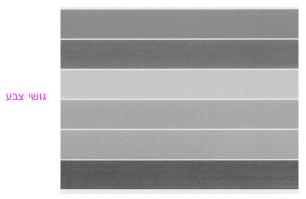


מחסנית שלושת הצבעים ומחסנית הדפסת צילומים מותקנות

- בדוק אם פסי הצבע מציגים קווים מפוספסים או לבנים.
- פסי הצבע חסרים עשויים להעיד על כך שבמחסנית שלושת הצבעים אזל הדיו. ייתכן שיהיה עליך לנקות את מחסניות ההדפסה או להחליף אותן.
 - קווים מפוספסים עשויים להצביע על חרירים סתומים או על מגעים מלוכלכים. ייתכן שיהיה עליך לנקות את מחסניות ההדפסה.
 אל תנקה באלכוהול.

לקבלת מידע אודות החלפת מחסניות הדפסה, ראה החלפת מחסניות הדפסה בעמוד 30 ולקבלת מידע אודות ניקוי מחסניות ההדפסה, ראה ניקוי המגעים של מחסנית ההדפסה בעמוד 35.

טיפול במחסניות הדפסה

לפני החלפת מחסנית הדפסה, עליך לדעת מהו שם החלק וכיצד לטפל במחסנית הדפסה.

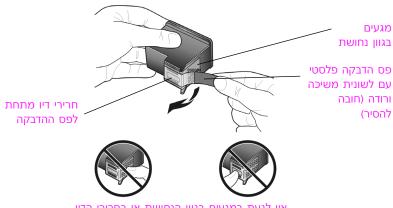


אין לגעת במגעים בגוון הנחושת או בחרירי הדיו

החלפת מחסניות ההדפסה

HP psc מודיע לך כאשר יש להחליף את מחסנית ההדפסה. החלף את מחסניות ההדפסה כאשר הטקסט המודפס דהוי או אם אתה נתקל בבעיות באיכות ההדפסה הקשורות למחסניות ההדפסה.

> לקבלת מידע נוסף אודות הזמנת מחסניות הדפסה חלופיות, ראה **הזמנת** מחסניות הדפסה בעמוד 25.

- הפעל את ה-HP psc ולאחר מכן הורד את מגש הנייר כדי לגשת אל דלת הגישה של תושבת ההדפסה.
 - פתח את דלת הגישה של תושבת ההדפסה על-ידי הורדת הידית. תושבת ההדפסה נעה למרכז ה-HP psc.

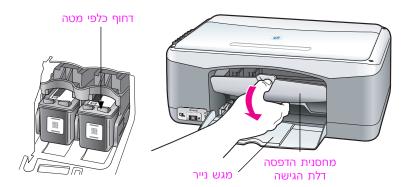


לאחר שהתושבת מפסיקה לנוע, דחוף את מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה כלפיך מחוץ לחריץ.



הערה: הצטברות של דיו בחריצי מחסניות ההדפסה היא תופעה רגילה.

הוצא את מחסנית ההדפסה החדשה מהאריזה, הקפד לגעת רק בלשונית הפלסטיק שצבעה ורוד מבריק והסר בעדינות את סרט הפלסטיק כדי לחשוף את חרירי הדיו.

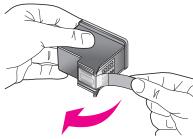


זהירות! אל תיגע במגעים בגוון הנחושת או בחרירי הדיו.

לאחר שהסרת את סרט הפלסטיק, התקן את מחסנית הדיו מיד כדי למנוע מהדיו להתייבש בחרירים.


אחוז את מחסנית ההדפסה השחורה עם הלוגו של HP כלפי מעלה. החלק את מחסנית ההדפסה בזווית קלה לצד הימני של תושבת ההדפסה. לחץ את המחסנית היטב למקומה, עד שתשמע קול נקישה.

זהירות! אל תנסה לדחוף את המחסנית ישירות אל תוך החריץ. עליה להחליק פנימה בזווית קלה.




אחוז את מחסנית שלושת הצבעים עם הלוגו של HP כלפי מעלה. החלק את מחסנית ההדפסה בזווית קלה לצד *השמאלי* של תושבת ההדפסה. לחץ את המחסנית היטב למקומה, עד שתשמע קול נקישה.

זהירות! אל תנסה לדחוף את המחסנית ישירות אל תוך החריץ. עליה להחליק פנימה בזווית קלה.



. יפעל HP PSC יפעל את שתי מחסניות ההדפסה כדי שה-HP PSC יפעל.

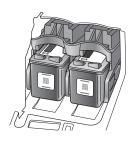

באפשרותך גם לעיין בתווית המודבקת בחלקה הפנימי של דלת הגישה של תושבת ההדפסה לקבלת מידע אודות התקנת מחסניות ההדפסה.

סגור את דלת הגישה של תושבת ההדפסה. בתוך מספר דקות, יודפס דף יישור מחסניות הדפסה. יהיה עליך ליישר את מחסניות ההדפסה.

לקבלת מידע אודות יישור מחסניות ההדפסה, ראה יישור מחסניות ההדפסה בעמוד 33.

השימוש במחסנית להדפסת תמונות

באפשרותך למטב את איכות התמונות המודפסות באמצעות ה-Ppsc על-ידי רכישת מחסנית להדפסת תמונות. הוצא את מחסנית ההדפסה השחורה והכנס במקומה את המחסנית להדפסת התמונות. כאשר מחסנית שלושת הצבעים והמחסנית להדפסת תמונות מותקנות, יש ברשותך מערכת של שישה צבעי דיו, המספקת תמונות באיכות משופרת. כאשר ברצונך להדפיס מסמכי טקסט רגילים, החזר את מחסנית הדיו השחורה למקומה. השתמש במגן מחסנית ההדפסה כדי לשמור על מחסנית ההדפסה כאשר היא אינה נמצאת בשימוש. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה השימוש במגן מחסנית ההדפסה, ראה ההדפסה בעמוד 32 ולקבלת מידע נוסף אודות החלפת מחסניות הדפסה, ראה החלפת מחסניות הדפסה, ראה החלפת מחסניות הדפסה בעמוד 30.


לקבלת מידע נוסף אודות רכישת מחסנית להדפסת תמונות, ראה <mark>הזמנת</mark> מחסניות הדפסה בעמוד 25.

השימוש במגן מחסנית ההדפסה


עם רכישת מחסנית הדפסה לצילום, תקבל מגן מחסנית הדפסה.

מגן מחסנית ההדפסה נועד לשמור על מחסנית ההדפסה כאשר היא אינה נמצאת בשימוש. הוא גם מונע מהדיו להתייבש. בעת הוצאת מחסנית הדפסה מה-HP psc, אחסן אותה במגן מחסנית ההדפסה.

כדי להכניס מחסנית הדפסה אל מגן מחסנית ההדפסה, החלק את מחסנית ההדפסה לתוך מגן מחסנית ההדפסה בזווית קלה ולחץ אותה היטב למקומה, עד שתשמע קול נקישה.

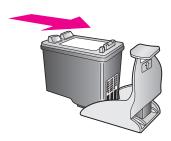

כדי להוציא את מחסנית ההדפסה ממגן מחסנית ההדפסה, לחץ כלפי מטה ולאחור על חלקו העליון של מגן מחסנית ההדפסה כדי לשחרר את המחסנית ולאחר מכן החלק את מחסנית ההדפסה אל מחוץ למגן מחסנית ההדפסה.

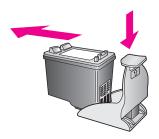


יישור מחסניות ההדפסה

לאחר התקנה או החלפה של מחסנית הדפסה, HP psc מדפיס באופן אוטומטי דף יישור מחסנית הדפסה. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות. באפשרותך גם ליישר את מחסניות ההדפסה בכל עת מתוך HP Director. לקבלת מידע אודות הגישה ל-hp psc, ראה שימוש ב-hp psc עם מחשב בעמוד 6. יישור מחסניות ההדפסה מבטיח פלט באיכות גבוהה.

כדי ליישר את מחסניות ההדפסה לאחר התקנת מחסנית הדפסה חדשה

1 הנח את גיליון יישור מחסניות ההדפסה עם הצד לסריקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית. ודא שחלקו העליון של הגיליון נמצא בצד השמאלי כמתואר להלן.

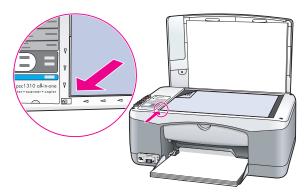

(סריקה). **Scan** לחץ על


ה-HP PSC מיישר את מחסניות ההדפסה.

הערה: במהלך היישור, נורית ה-LED של הלחצן מהבהבת עד לסיום התהליך. התהליך אורך כ-30 שניות.

כדי ליישר את מחסניות ההדפסה מתוך hp director עבור משתמשי Windows

- מתוך HP Director, בחר באפשרות (הגדרות), בחר באפשרות (הגדרות). בחר באפשרות Print Settings (הגדרות הדפסה) ולאחר מכן בחר באפשרות (ארגז כלי מדפסת).
 - .(שירותי התקן) Device Services לחץ על הכרטיסיה
 - לחץ על Align the Print Cartridges (ישר את מחסניות ההדפסה). מודפס גיליון יישור מחסניות הדפסה.

4 הנח את גיליון יישור מחסניות ההדפסה עם הצד לסריקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית. ודא שחלקו העליון של הגיליון נמצא בצד השמאלי כמתואר להלו.

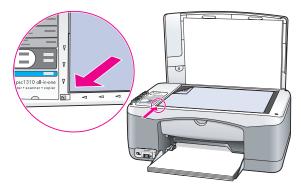


(סריקה). **Scan** לחץ על

ה-HP psc מיישר את מחסניות ההדפסה.

הערה: במהלך היישור, נורית ה-LED של הלחצן מהבהבת עד לסיום התהליך. התהליר אורך כ-30 שניות.

hp director כדי ליישר את מחסניות ההדפסה מתוך עבור משתמשי Macintosh

- מתוך HP Director, בחר באפשרות Settings (הגדרות) ולאחר מכן בחר באפשרות Maintain Printer (תחזוקת המדפסת).
 - 2 אם תיבת הדו-שיח Select Printer (בחירת מדפסת) נפתחת, בחר ב-HP psc ולאחר מכן לחץ על Utilities (כלי עזר).
 - בחר באפשרות Calibrate (כיול) מהרשימה.
- 4 לחץ על Align (יישור). ה-HP psc מדפיס גיליון יישור מחסניות הדפסה. הפעולה עשויה להימשך מספר דקות.
- הנח את גיליון יישור מחסניות ההדפסה עם הצד לסריקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית. ודא שחלקו העליון של הגיליון נמצא בצד השמאלי.

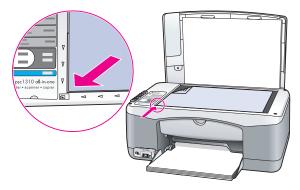

.(סריקה) **Scan** לחץ על

ה-HP psc מיישר את מחסניות ההדפסה.

הערה: במהלך היישור, נורית ה-LED של הלחצן מהבהבת עד לסיום התהליך. התהליך אורך כ-30 שניות.

hp psc 1310 series


ניקוי המגעים של מחסנית הדפסה

נקה את המגעים של מחסנית הדפסה רק אם בדוח הבדיקה העצמית קיימות מריחות.

זהירות! אל תסיר את שתי מחסניות ההדפסה בו-זמנית. הוצא ונקה מחסנית הדפסה אחת בכל פעם.


הכן את החומרים הבאים:

- פיסות ספוג רך יבש, מטלית נטולת מוך או חומר רך אחר שלא יתפורר או
 יותיר סיבים.
- מים מזוקקים, מסוננים או מינרליים (מי ברז עשויים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק למחסניות ההדפסה.
- זהירות! אין להשתמש בחומרי ניקוי לגלילי דיו או באלכוהול לשם ניקוי המגעים של מחסניות ההדפסה. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית ההדפסה או ל-HP psc.
 - הפעל את ה-HP psc ופתח את דלת הגישה של תושבת ההדפסה. תושבת ההדפסה זזה אל המרכז.
- .HP psc- לאחר שתושבת ההדפסה זזה אל המרכז, נתק את כבל המתח מגב ה-HP psc.
 - לחץ על מחסנית ההדפסה כלפי מטה כדי לשחרר אותה ולאחר מכן משוך אותה החוצה מהחריץ.
 - בדוק אם הצטבר דיו או לכלוך במגעים של מחסנית ההדפסה.
- טבול פיסת ספוג רך ונקי או מטלית נטולת מוך במים מזוקקים וסחט אותם.
 - החזק את מחסנית ההדפסה משני צדדיה.
 - נקה רק את המגעים. אל תנקה את חרירי הדיו.

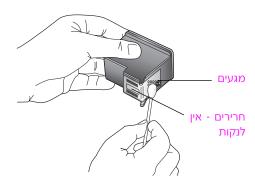

- 8 החזר את מחסנית ההדפסה למחזיק.
- חזור על הפעולה לפי הצורך עבור מחסנית ההדפסה השנייה.
- 10 סגור את דלת הגישה וחבר את ה-HP psc לחשמל. כיוון שהסרת מחסנית הדפסה מהמחזיק שלה, ה-HP psc מדפיס באופן אוטומטי גיליון יישור מחסניות הדפסה.

11 הנח את גיליון יישור מחסניות ההדפסה עם הצד לסריקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית. ודא שחלקו העליון של הגיליון נמצא בצד השמאלי כמתואר להלן.

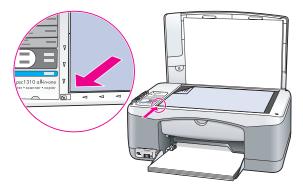

(סריקה). Scan לחץ על **12**

ה-HP psc מיישר את מחסניות ההדפסה.

הערה: במהלך היישור, נורית ה-LED של הלחצן מהבהבת עד להשלמת התהליך. התהליך אורך כ-30 שניות.

צלילי תחזוקה עצמית

במהלך חיי המוצר אתה עשוי לשמוע צלילים מכניים שונים. זהו חלק נורמלי של התחזוקה העצמית של ההתקן.

קבלת תמיכה עבור hp psc 1310 series

Hewlett-Packard מספקת תמיכה באינטרנט ובטלפון עבור ה-HP PSC. סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט בעמוד 37
 - **ממיכת לקוחות של hp** בעמוד 37 •
 - 41 למשלוח בעמוד hp psc-• הכנת ה-
 - 42 בעמוד hp מרכז ההפצה של •

אם אינך מוצא את התשובה הנחוצה לך בתיעוד המודפס או המקוון המצורף למוצר, באפשרותך לפנות לאחד משירותי התמיכה של HP המפורטים בסעיפים הבאים. שירותי תמיכה מסוימים ניתן לקבל רק בארה"ב וקנדה, בעוד ששירותים אחרים זמינים במדינות/ אזורים רבים ברחבי העולם. אם לא רשום מספר של שרות תמיכה במדינה או באזור שלך, פנה לסוכן מורשה של HP הקרוב ביותר אליך, לקבלת עזרה.

קבלת תמיכה ומידע נוסף מהאינטרנט

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל מידע נוסף באתר של HP בכתובת:

www.hp.com/support

אתר זה מספק תמיכה טכנית, מנהלי התקנים, חומרים מתכלים ומידע להזמנות.

תמיכת לקוחות של hp

ייתכן שמצורפות תוכנות של חברות אחרות ל-HP psc. אם תיתקל בבעיות בתוכניות אלו, תקבל את העזרה הטכנית הטובה ביותר על-ידי פניה למומחים של חברות אלו.

לפני שתפנה לתמיכת הלקוחות של HP, בצע את הפעולות הבאות.

- :ודא כי
- א. ה-HP psc מחובר לחשמל ומופעל.
- ב. מחסניות הדיו המתאימות מותקנות כראוי.
 - ג. הנייר המומלץ טעון כנדרש במגש הנייר.
 - :HP psc-אתחל את ה
- א. כבה את ה-HP psc באמצעות הלחצן On/Resume (הפעלה/חידוש פעולה) שבלוח הקדמי.
 - ב. נתק את כבל המתח מגב ה-HP psc.
 - ג. חבר חזרה את כבל המתח להתקן.
- ד. הפעל את ה- Ppsc באמצעות הלחצן HP psc (הפעלה/חידוש פעולה).
 - : לקבלת מידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של HP, בכתובת

www.hp.com/support

- אם אתה עדיין נתקל בבעיות וברצונך לשוחח עם נציג תמיכת לקוחות של HP:
- הכן בהישג יד את השם הספציפי של ה-HP psc, כפי שהוא מופיע על ההתקן.
- הכן את המספר הסידורי ומספר זיהוי השירות. כדי לראות את המספר הסידורי ואת מספר זיהוי השירות, הדפס דוח בדיקה עצמית, המכיל מידע זה. כדי להדפיס דוח בדיקה עצמית, לחץ על הלחצן Cancel (ביטול) והחזק אותו לחוץ ולאחר מכן לחץ על הלחצן Start Copy (התחל להעתיק), Color (צבע).
 - היה מוכן לתאר את פרטי הבעיה.
 - 5 התקשר לשירות תמיכת הלקוחות של HP PSC. עליך להיות בקרבת ה-HP PSC במהלך השיחה.

שיחות בצפון אמריקה במשך תקופת האחריות

התקשר אל 1-800-HP-INVENT. תמיכה טלפונית בארה"ב ניתנת באנגלית ובספרדית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע (ימים ושעות התמיכה עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת). שירות זה ניתן בחינם במשך תקופת האחריות. מחוץ לתקופת האחריות, ייתכן שתחויב בתשלום.

פנייה אל תמיכת הלקוחות של hp ביפן

カスタマケアセンタ 連絡先

TEL: 0570-000511 (携帯電話・PHS からは: 03-3335-9800)

FAX: 03-3335-8338

・電話番号受付時間: 平日 9:00 ~17:00 土曜日/日曜日 10:00 ~17:00

FAX によるお問い合わせは、ご質問内容とともに、ご連絡先、弊社製品名、 接続コンビュータ名をご記入ください。

פנייה אל תמיכת הלקוחות של hp בקוריאה

HP 한국 고객 지원 문의

고객 지원 센터 대표 전화 1588-3003

제품가격 및 구입처 정보 문의 전화

080-703-0700

* 전화 상담 가능 시간 : 평일 09:00~18:00

토요일 9:00~13:00

(일요일,공휴일 제외)

תהליך התמיכה במערב אירופה

תהליר התמיכה של HP עובד ביעילות המירבית. כאשר איתור הסיוע מתרחש בסדר הבא:

- השתמש ב**מידע אודות פתרון בעיות** בעמוד 57, כדי למצוא פתרון.
 - :י בקר באתר www.hp.com/support כדי:
 - לבדוק האם יש עדכוני תוכנה –
 - לגשת לדפי תמיכה מקוונים –
- לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת מענה לשאלותיך.
 תמיכה באמצעות האינטרנט ובדואר האלקטרוני זמינה עבור השפות הבאות:
 - איטלקית –
 - אנגלית –
 - גרמנית –
 - הולנדית
 - ספרדיתפורטוגזית
 - צרפתית
 - שבדית –

עבור כל השפות האחרות, מידע התמיכה זמין בשפה האנגלית.

- צור קשר עם ספק HP המקומי.
- אם יש תקלת חומרה ב-HP psc שברשותך, קח אותו אל ספק HP המקומי, לקבלת פתרון. שירות זה ניתן ללא תשלום במהלך תקופת האחריות. עם תום תקופת האחריות, תתבקש לשלם עבור השירות.

צור קשר עם שירות התמיכה של HP. כדי לאתר את מספר הטלפון עבור המדינה/אזור שלך, אנא בקר באתר . ובחר ובחר במדינה/אזור ובשפה שלך www.hp.com/support

תהליך התמיכה במזרח אירופה, המזרח התיכון ובאפריקה

פעל על-פי שלבים אלה. כדי לפתור את הבעיה ב-HP psc:

- השתמש ב**מידע אודות פתרון בעיות** בעמוד 57, כדי למצוא פתרון.
 - בקר באתר www.hp.com/support כדי:
 - לבדוק האם יש עדכוני תוכנה
 - לגשת לדפי תמיכה מקוונים
- לשלוח הודעת דואר אלקטרוני ל-HP, לקבלת מענה לשאלותיך. תמיכה באמצעות האינטרנט ובדואר האלקטרוני זמינה עבור השפות הבאות:
 - איטלקית
 - אנגלית
 - גרמנית
 - הולנדית
 - ספרדית פורטוגזית
 - צרפתית
 - שבדית

עבור כל השפות האחרות, מידע התמיכה זמין בשפה האנגלית.

צור קשר עם שירות התמיכה של HP. עייו בטבלת המידע אודות התמיכה. בחלק שיחות בכל מקום אחר ברחבי העולם.

שיחות בכל מקום אחר ברחבי העולם

המספרים המפורטים להלו נכונים לתאריר פרסום מדריר זה. לקבלת רשימה עדכנית של מספרי שירות תמיכה בינלאומיים של HP, בקר באתר האינטרנט הבא ובחר מדינה/אזור או שפה:

www.hp.com/support

ניתן להתקשר למרכז התמיכה של HP במדינות/אזורים הבאים. אם המדינה/האזור שלך אינם כלולים ברשימה, פנה אל הספק המקומי או אל משרד המכירות והתמיכה של HP הקרוב אליך, כדי לברר כיצד לקבל שירותים.

שירות התמיכה ניתן בחינם במשך תקופת האחריות, אולם, תחויב עבור שיחת הטלפון. במקרים מסוימים, ייגבה גם תעריף קבוע עבור כל אירוע בודד.

לתמיכה טלפונית באירופה, אנא בדוק מהם הפרטים והתנאים לקבלת תמיכה טלפונית במדינה/באזור שלר. בקר באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/support

לחלופין, באפשרותך לשאול את הספק או להתקשר אל HP במספר הטלפון המצוין בחוברת זו.

כחלק מהמאמץ המתמשך לשיפור שירות התמיכה הטלפונית, מומלץ לבקר באתר האינטרנט באופן סדיר לקבלת מידע חדש אודות מאפייני השירות ואופן קבלתו.

hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור	hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור
800 9 2649	יוון (קפריסין)	www.hp.com/support	אוסטריה
+972 (0) 9 830 4848	ישראל	+61 3 8877 8000 1902 910 910	אוסטרליה
+971 4 883 8454	כוויית	(380 44) 4903520	אוקראינה
+971 4 883 8454	לבנון	+39 848 800 871	איטליה
900 40 007	לוכסמבורג (גרמנית)	62-21-350-3408	אינדונזיה

hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור	hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור
www.hp.com/support	לוכסמבורג (צרפתית) לוכסמבורג (גרמנית)	+44 (0) 207 512 5202	אירופה (אנגלית)
1-800-805405	מלזיה	+353 1890 923902	אירלנד
2 532 5222	מצרים	61 56 45 43	*אלגי׳ר
(55)5258-9922	מקסיקו (מקסיקו סיטי)	999119+1-800- 7112884	(Andinatel) אקואדור
22 4047 47	*מרוקו	1-800-225528+1- 800-7112884	(Pacifitel) אקואדור
www.hp.com/support	נורבגיה	(54)11-4778-8380 0-810-555-5520	ארגנטינה
0800 441 147	ניו-זילנד	800-100247	בוליביה
800 4520	נסיכויות המפרץ	800 171	בחריין (דובאי)
86-21-38814518	סין	www.hp.com/support	בלגיה (הולנדית)
8008206616	ZID.XID	www.hp.com/support	בלגיה (צרפתית)
(65) 272-5300	סינגפור	0000 157751	D
2 50222444	סלובקיה	0800 157751	Demais) ברזיל (Localidades
www.hp.com/support	ספרד	(11) 3747 7799	ברזיל (סן פאולו רבתי)
+971 4 883 8454	עומן	www.hp.com/support	בריטניה
800 897 1444	ערב הסעודית	1 800-995-5105	גואטמלה
1-877-232-0589	פוארטו ריקו	0-800-7112884	ג'מייקה
22 5666 000	פולין	www.hp.com/support	גרמניה
www.hp.com/support	פורטוגל	www.hp.com/support	דנמרק
632-867-3551	פיליפינים	086 000 1030	דרום אפריקה (הרפובליקה הדרום אפריקנית)
www.hp.com/support	פינלנד	+27 11 258 9301	דרום אפריקה (מחוץ לרפובליקה)
001-800-7112884	פנמה	1-600-112267 91 11 682 6035	הודו
0-800-10111	פרו	www.hp.com/support	הולנד
800-360-999	צ׳ילה	+85 (2) 3002 8555	הונג-קונג
www.hp.com/support	צרפת	+36 (0) 1 382 1111	הונגריה
9-800-114-726	קולומביה	1-800-711-2884	הקריבים ומרכז אמריקה
0-800-011-0524	קוסטה ריקה	800-7112884-1	הרפובליקה הדומיניקנית
1-877-621-4722	קנדה לאחר תקופת אחריות (חיוב לפי שיחה)	261307310	הרפובליקה הצ׳כית

hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור	hp תמיכה טכנית של	מדינה/אזור
21 315 442	רומניה	+971 4 883 8454	הרשות הפלשתינית
095 7973520	רוסיה, מוסקווה	84-8-823-4530	וייטנאם
812 3467997	רוסיה, סנט פטרסבורג	01-800-4746-8368	ונצואלה
www.hp.com/support	שוודיה	(502) 207-8488	ונצואלה (קראקס)
www.hp.com/support	שוויץ	+886-2-2717-0055 0800 010 055	טאיוואן
+66 (2) 661 4000	תאילנד	71 89 12 22	*טוניסיה
71 57971 216	תורכיה	801 11 22 55 47	יוון
+971 4 883 8454	תימן	+30 210 6073603	יוון, מחוץ לקפריסין

[.] מרכז תמיכה זה תומך בלקוחות דוברי צרפתית מהמדינות/אזורים הבאים: מרוקו, טוניסיה ואלג׳יר. *

call in Australia post-warranty

If your product is not under warranty, you can call 03 8877 8000. A per-incident, out-of warranty support fee of \$27.50 (inc. GST) will be charged to your credit card. You can also call 1902 910 910 (\$27.50 charged to your phone account) from 9:00 A.M. to 5:00 P.M. Monday through Friday. Charges and support hours are subject to change without notice.


הכנת ה-hp psc למשלוח

אם לאחר פניה לתמיכת הלקוחות של HP או ביקור בנקודת המכירה תתבקש לשלוח את ה-HP psc לתיקון, אנא פעל לפי הוראות הכיבוי והאריזה שלהלן כדי למנוע נזק נוסף להתקן.

הערה: בעת הובלת HP psc, ודא שמחסניות ההדפסה הוצאו, שכיבוי HP psc בוצע כהלכה על-ידי לחיצה על הלחצן On/Resume (הפעלה/חידוש פעולה), ושהנחת לגררת ההדפסה לשוב למיקום המוצא ולסורק לשוב למצב ההתחלתי.

- .HP psc-הפעל את ה
- התעלם משלבים 1 עד 7 אם לא ניתן יהיה להפעיל את ה-HP psc. לא תוכל להוציא את מחסניות ההדפסה. עבור לצעד 8.
 - פתח את דלת הגישה למחסניות ההדפסה.
 - גררת ההדפסה נעה למרכז ה-HP psc.
- הוצא את מחסניות ההדפסה. לקבלת מידע אודות הוצאת מחסניות ההדפסה, ראה החלפת מחסניות ההדפסה בעמוד 30.
- זהירות! הוצא את שתי מחסניות ההדפסה. אם לא תעשה זאת עלול להיגרם נזק ל-HP psc.
 - אחסן את מחסניות ההדפסה בשקית אטומה כדי שלא יתייבשו, והנח אותן בצד. אל תשלח אותן יחד עם ה-HP, אלא אם כן סוכן תמיכת לקוחות של HP ביקש ממר לעשות זאת.
 - סגור את דלת הגישה של תושבת ההדפסה.
- המתן עד שתושבת ההדפסה תחזור לנקודת המוצא (תפסיק לנוע) בצד שמאל של הפרטלה עשויה להימשך מספר שניות.

- .HP psc- כבה את ה
- אם חומרי האריזה המקוריים זמינים, ארוז את היחידה באריזה זו או השתמש בחומרי האריזה שהגיעו עם ההתקן החלופי.

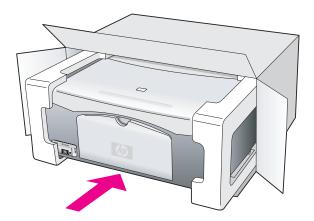

אם חומרי האריזה המקוריים אינם ברשותך, אנא השתמש בחומרי אריזה נאותים אחרים. נזקי משלוח הנגרמים כתוצאה מאריזה בלתי נאותה ו/או העברה לא נאותה אינם מכוסים במסגרת האחריות.

- . הדבק את תווית המשלוח החוזר על חלקה החיצוני של האריזה.
 - 10 באריזה יש לכלול את הפריטים הבאים:
- תיאור קצר של התסמינים עבור אנשי השירות (דוגמאות לבעיות איכות הדפסה עשויות לסייע).
 - עותק של חשבונית המכירה או הוכחת קניה אחרת לביסוס תקופת כיסוי האחריות.
 - שם, כתובת ומספר טלפון שבו ניתן ליצור עמך קשר במשך היום.

מרכז ההפצה של hp

להזמנת תוכנת HP psc, עותק של המדריך למשתמש המודפס, פוסטר התקנה, או חלקי חילוף אחרים הניתנים להחלפה על-ידי הלקוח, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- . 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) בארה"ב או בקנדה, חייג
- באמריקה הלטינית, התקשר אל המספר המתאים למדינה/אזור שלך (ראה שיחות בכל מקום אחר ברחבי העולם בעמוד 38).
 - מחוץ למדינה/אזור זה, בקר באתר האינטרנט:

www.hp.com/support

מידע אחריות

ה-HP psc מגיע עם אחריות מוגבלת המתוארת בסעיף זה. כמו כן, סעיף זה כולל מידע אודות אופן קבלת שירות במסגרת האחריות וכיצד ניתן לשדרג את האחריות הסטנדרטית.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **43 משך האחריות המוגבלת** בעמוד
- שירות במסגרת האחריות בעמוד 43
 - **שדרוגי האחריות** בעמוד 43
- 44 לשירות בעמוד hp psc החזרת ה
- 44 בעמוד Hewlett-Packard בעמוד •

משך האחריות המוגבלת

משך אחריות מוגבלת (חומרה ועבודה): שנה אחת

משך אחריות מוגבלת (מדיית תקליטורים): 90 יום

משך אחריות מוגבלת (מחסניות הדפסה): עד שאוזל דיו HP או עד שמגיעים לתאריך "סוף תקופת האחריות" שמודפס על המחסנית, הראשון מביניהם.

הערה: השירותים המתוארים בסעיפי שירות מהיר ושדרוג האחריות שלהלן עשויים שלא להיות זמינים בכל המקומות.

שירות במסגרת אחריות

שירות מהיר

לקבלת שירות תיקונים מהיר של HP, הלקוח נדרש לפנות למשרד שירות של HP או למרכז תמיכת לקוחות של HP לפתרון בעיות בסיסי תחילה. לקבלת רשימת הצעדים שאותם יש לנקוט לפני פניה לתמיכת לקוחות, ראה **תמיכת לקוחות של hp** בעמוד 37.

אם התקן של לקוח זקוק להחלפת חלקים משנית וחלקים אלה ניתנים להחלפה על-ידי הלקוח, ניתן לשלוח חלפים אלה להחלפה על-ידי הלקוח במשלוח מזורז. במקרה זה, HP תשלם מראש את הוצאות המשלוח, מכסים ומסים, תספק תמיכה טלפונית להחלפת הרכיב, ותישא בהוצאות המשלוח, מכס ומסים של כל חלק ש-HP מבקשת להשיב אליה.

מרכז תמיכת הלקוחות של HP עשוי להפנות לקוחות לספקי שירותים מורשים שאותם הסמיכה HP לתת שירות למוצר HP.

שדרוגי אחריות

שדרג את האחריות הסטנדרטית לאחריות בת שלוש שנים עם חבילת התמיכה של HP אברג את האחריות הסטנדרטית לאחריות בת שלוף CHP SUPPORTPACK. תקופת הכיסוי מתחילה בתאריך רכישת המוצר; יש לרכוש חבילה זו בתוך 180 יום מיום רכישת המוצר. אם במהלך שיחת תמיכה טכנית ייקבע שדרוש מוצר חלופי, HP תשלח אליך בחינם את המוצר ביום העסקים הבא. זמין בארה"ב בלבד.

לקבלת מידע נוסף, חייג 1-888-999-4747 או בקר באתר האינטרנט של

www.hp.com/go/hpsupportpack

מחוץ לארה"ב, התקשר למשרד תמיכת לקוחות HP באזורך. לקבלת רשימת מספרי טלפון לתמיכת לקוחות ברחבי העולם, ראה **פנייה במקומות אחרים בעולם** בעמוד 42.

החזרת ה–hp psc לשירות

לפני החזרת HP PSC לקבלת שירות, יש להתקשר לתמיכת לקוחות HP. לקבלת רשימת הצעדים שאותם יש לנקוט לפני פניה לתמיכת לקוחות, ראה **תמיכת לקוחות של hp** בעמוד 37.

hewlett-packard הצהרת הגבלת אחריות גלובלית של

היקף האחריות המוגבלת

("HP") Hewlett-Packard ("HP") מתחייבת בפני הלקוח משתמש הקצה ("הלקוח") שכל מוצר מסדרת HP PSC ("מוצר"), כולל תוכנה, אביזרים, חומרי הדפסה ומוצרים מתכלים הקשורים בו, יהיה נקי מפגמים בחומר ובייצור לתקופה שתחילתה מיום הרכישה על ידי הלקוח.

עבור כל מוצר תוכנה, האחריות המוגבלת של HP חלה רק על כישלון לבצע הנחיות תכנות. HP אינה מתחייבת שפעולתו של כל מוצר תהיה רצופה או נטולת שגיאות.

האחריות המוגבלת של HP מכסה רק את הפגמים שנובעים משימוש רגיל במוצר, ואינה מכסה בעיות אחרות, לרבות בעיות שהינן תוצאה של (א) תחזוקה לא נאותה או שינוי, (ב) תוכנה, חומרי הדפסה, או חומרים מתכלים שלא סופקו או שאינם נתמכים על-ידי HP, או (ג) פעולה שאינה כלולה במפרטי המוצר.

לכל מוצרי חומרה כלשהם, השימוש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP או במחסנית הדפסה שמולאה מילוי חוזר אינו משפיע על האחריות כלפי הלקוח או על חוזה תמיכה כלשהו בין HP ובין הלקוח. עם זאת, אם יתברר שהנזק או הכשל נגרם כתוצאה משימוש במחסנית הדפסה שאינה מתוצרת HP, או במחסנית הדפסה שמולאה שנית, HP תגבה שכר עבודה ומחיר חומרים סטנדרטי כדי לתת שירות למוצר ולתקן את הנזק או הכשל.

אם בתקופת האחריות, תקבל HP הודעה בדבר פגם במוצר כלשהו, HP תתקן או תחליף את המוצר הפגום, לפי בחירתה. במקרים בהם עלויות העבודה אינן מכוסות על ידי האחריות המוגבלת של HP, תיקונים יבוצעו ויחויבו בעלויות עבודה סטנדרטיות של HP.

אם אין באפשרות HP לתקן או להחליף, בהתאמה, מוצר פגום שמכוסה באחריות של HP, חתחזיר את מחיר הקנייה בגין המוצר, תוך פרק זמן סביר לאחר שהובא לידיעתה דבר הפגם.

HP אינה מתחייבת לתקן, להחליף, או לתת החזר כספי אלא לאחר שהלקוח יחזיר את המוצר הפגום ל-HP.

חלקי-חילוף עשויים להיות חדשים, או כחדשים, כל עוד תפקוד החלק שווה לפחות לזה של החלק שהוחלף.

מוצרי HP, לרבות כל מוצר, עשויים להכיל חלקים מיוצרים, רכיבים, או חומרים ששווים לחדשים בביצועיהם.

האחריות המוגבלת של HP לכל מוצר תקפה בכל מדינה/אזור או מקום שבו יש ל-HP תמיכה למוצר ושבו HP שיווקה את המוצר. רמת השירות תחת האחריות עשויה להשתנות בהתאם לתקנים מקומיים. HP אינה מתחייבת לשנות את הצורה, התאמה או הפעולה של המוצר על מנת שיפעל במדינה/אזור או מקום שהמוצר לא נועד לפעול שם.

מגבלות האחריות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, HP או ספקי צד שלישי שלה, אינם אחראים או מתנים בכל דרך שהיא, בין אם במפורש או במרומז, ביחס למוצרי HP הכלולים באחריות, ובמיוחד מתכחשים לאחריות או לתנאים המרומזים של סחירות, איכות מספקת, והתאמת המוצר למטרה מסוימת.

מגבלות חבות

עד למידה המותרת בחוק המקומי, התרופות המופיעות בהצהרת אחריות מוגבלת זו, הנן התרופות היחידות והבלעדיות של הלקוח.

עד למידה המותרת בחוק המקומי, פרט להתחייבויות המפורשות בכתב אחריות מוגבלת זה, לא יהיו HP או ספקי צד שלישי שלה, אחראים לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מקריים, או תוצאתיים, בין אם הם מבוססים על הסכם, עולה או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם ידוע להם על האפשרות לנזקים אלה.

חוק מקומי

כתב אחריות מוגבלת זה מעניק ללקוח זכויות חוקיות מסוימות. יתכן וללקוח ישנן גם זכויות נוספות העשויות להשתנות ממדינה למדינה בארה"ב, ממחוז למחוז בקנדה וממדינה/אזור למדינה/אזור בעולם.

במידה וכתב אחריות מוגבלת זה אינו תואם את החוק המקומי, ייחשב כתב אחריות זה כאילו שונה כדי להתאימו לחוק מקומי זה. תחת חוק מקומי זה, הכחשות והגבלות מסוימות של כתב אחריות זה, עשויות שלא לחול על הלקוח. למשל, מדינות מסוימות בארה״ב וממשלות מסוימות מחוץ לגבולות ארה״ב (כולל מחוזות בקנדה), עשויות:

למנוע מההכחשות וההגבלות בכתב אחריות זה מלהגביל את זכויותיו החוקיות של צרכן (כמו למשל, אנגליה),

להגביל, באופן אחר, את יכולתו של היצרן לאכוף את ההכחשות וההגבלות, או

להעניק ללקוח זכויות אחריות נוספות, להגדיר תקופת אחריות מרומזת שהיצרן אינו יכול להתכחש לה, או שלא לאפשר הגבלה של תקופת האחריות המרומזת.

לעסקאות באוסטרליה וני-זילנד, התנאים בכתב אחריות מוגבלת זה, מלבד עד לגבול המותר לפי חוק, אינם מונעים, מגבילים או משנים, והנם תוספת לזכויות החוקיות החלות על המכירה של מוצרי HP ללקוחות אלה.

מידע טכני

10

המפרט הטכני של ה-HP psc מסופק בסעיף זה. בנוסף מסופק בסעיף זה גם מידע תקינה עבור ה-HP psc.

:סעיף זה כולל את המידע הבא

- **47 מפרט נייר** בעמוד
- מ**פרט פיזי** בעמוד 48
- מפרט מתח בעמוד 48
- **48 מפרט סביבתי** בעמוד
- תוכנית מוצרים הנאמנים לסביבה בעמוד 48
 - **הודעות תקינה** בעמוד 49

מפרט נייר

קיבולת מגש הנייר

כמות ¹	משקל הנייר	סוג
100	75 עד 90 גר״/מ״ר (20 עד 24 פאונד)	נייר רגיל
100	75 עד 90 גר״/מ״ר (20 עד 24 פאונד)	Legal נייר
20	אינדקס מקסימלי 200 גר״/מ״ר (110 פאונד)	כרטיסים
10	75 עד 90 גר׳/מ״ר (20 עד 24 פאונד)	מעטפות
20	לא ישים	שקף
20	לא ישים	מדבקות
20	236 גר״/מ״ר (145 פאונד)	תמונה בגודל 10 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ׳)

¹ קיבולת מקסימלית

מפרט שולי הדפסה

ימניים	שמאליים	תחתונים (שוליים נגררים) ¹	עליונים (שוליים מובילים)	
				נייר גיליון או שקף
6.4 מ״מ (25. אינץ׳)	(25. אינץ׳) 6.4	(אינץ׳) מ"מ (50. אינץ׳)	1.5 מ״מ (06. אינץ׳)	(Letter, Legal) ארה״ב
3.2 מ״מ (13. אינץ׳)	(13. אינץ׳) 3.2	(אינץ׳) מ"מ (50. אינץ׳)	1.8 מ״מ (07. אינץ׳)	(A4) ISO
(אינץ׳) 12.7 מ״מ (50. אינץ׳)	(25. אינץ׳) 6.4	(13. אינץ׳) 3.2	(13. אינץ׳) 3.2	מעטפות
3.2 מ״מ (13. אינץ׳)	(13. אינץ׳) 3.2	(46. אינץ׳) אינץ׳)	1.8 מ״מ (07. אינץ׳)	כרטיסים

מפרט פיזי

- גובה: 16.97 ס"מ (6.68 אינץ׳)
- רוחב: 42.57 ס"מ (16.76 אינץ') •
- (אינץ׳) עומק: 25.91 ס״מ
 - (סשקל: 4.53 ק"ג (10 פאונד)

מפרט מתח

- צריכת חשמל: 80 וואט לכל היותר
- AC 100 240 V ~ 1 A 50-60 Hz מתח כניסה: מוארק
 - DC 32 V===940 mA, 16 V===625 mA : מתח יציאה

מפרט סביבתי

- טווח טמפרטורות הפעלה מומלצות: 15° עד 15° צלזיוס (59° עד 90° פרנהייט)
- טווח טמפרטורות הפעלה מותרות: 5º עד 40º צלזיוס (41º עד 104º פרנהייט)
 - לחות: 15% עד 85% לחות יחסית ללא עיבוי
- טווח טמפרטורות שלא בהפעלה (באחסון): 40° עד 60° צלזיוס (40°- עד 140°) פרנהייט)
 - יהיה HP psc- בקרבת שדות אלקטרומגנטיים גבוהים, ייתכן שהפלט של ה-HP psc יהיה מעוות קמעה.
- שמליצה להשתמש בכבל USB באורך 3 מ' (10 רגל) או פחות כדי למזער את
 הפרעות הרעש הנגרמות כנראה עקב שדות אלקטרומגנטיים גבוהים פוטנציאליים.

תוכנית מוצרים הנאמנים לסביבה

שמירה על איכות הסביבה

חברת Hewlett-Packard מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. מוצר זה תוכנן עם מספר מאפיינים למזעור ההשפעות על הסביבה.

לקבלת מידע נוסף, בקר באתר המחויבות של HP לאיכות הסביבה בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html

פליטת אוזון

מוצר זה אינו מייצר כמויות משמעותיות של גז אוזון (O3).

energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, see the following web site:

www.energystar.gov

השימוש בנייר

ניתן להשתמש בנייר ממוחזר במוצר זה בהתאם ל-DIN 19309.

פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בינלאומיים המשפרים את היכולת לזהות חלקי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חיי המוצר.

גיליונות נתונים של בטיחות חומרים

ניתן להשיג גיליונות נתונים של בטיחות חומרים (MSDS) באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/go/msds

על לקוחות שאין ברשותם גישה לאינטרנט לפנות אל מרכז תמיכת הלקוחות של HP באזור מגוריהם.

תוכנית מיחזור

HP מספקת מספר גדל והולך של תוכניות החזרה ומיחזור של מוצרים במדינות רבות, וחוברת לכמה ממרכזי המיחזור האלקטרונים הגדולים ביותר ברחבי העולם. HP גם משמרת משאבים על-ידי חידוש ושיווק של כמה מהמוצרים הפופולריים ביותר שלה.

מוצר זה של HP מכיל את החומרים הבאים העשויים לדרוש טיפול מיוחד בסיום מחזור החיים שלהם:

- עופרת בהלחמות

hp inkjet תוכנית מיחזור חומרים מתכלים של

HP מחויבת לשמירה על איכות הסביבה. תוכנית מיחזור החומרים המתכלים של HP Inkjet זמינה במדינות רבות/אזורים רבים ומאפשרת לך למחזר מחסניות הדפסה משומשות בחינם. למידע נוסף, עיין באתר האינטרנט של HP, בכתובת:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

הודעות תקינה

ה-HP PSC תוכנן לעמוד בדרישות התקינה של המדינה/אזור שלך.

מספר זיהוי דגם תקני

למטרות זיהוי תקניות, הוקצה למוצר שלך מספר דגם תקני (Regulatory Model Number). מספר הדגם התקני של המוצר שלך הוא SDGOB-0319. אין לבלבל מספר תקני זה עם שם השיווק (HP PSC 1310 Series) או מספרי המוצר (Q5765A, Q5767A), Q57768A, Q5776A).

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.

Caution! Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

notice to users in Australia

This equipment complies with Australian EMC requirements

geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

notice to users in Japan (VCCI-2)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

notice to users in Korea

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

declaration of conformity (European Union)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name o	and address:	
Hewlett-Packard Comp	ewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOB-0319	
Declares that the produ	uct:	
Product name:	HP PSC 1310 Series (Q5763A)	
Model number(s):	PSC 1315 (Q5765A), 1315xi (Q5766A), 1315v (Q5767A), 1311 (Q5768A), 1312 (Q5769A), PSC 1317 (Q5770A), 1315 (Q5771A), 1318 (Q5772A)	
Power adapters:	0950-4466	
Conforms to the follow	ing product specifications:	
Safety:	IEC 60950:1999 3rd Edition	
	EN 60950:2000	
	UL1950/CSA22.2 No.950, 3rd Edition:1995	
	IEC 60825-1 Edition 1.2:2001 / EN 60825-1+A11+A2+A1: 2002 Class 1 (Laser/Led)	
	NOM 019-SFCI-1993, AZ / NZS 3260	
	GB4943: 2001	
EMC:	CISPR 22:1997 / EN 55022:1998, Class B	
	CISPR 24:1997 / EN 55024:1998	
	IEC 61000-3-2:1995 / EN 61000-3-2:1995	
	IEC 61000-3-3:1994 / EN 61000-3-3:1995	
	AS/NZS3548, CNS 13438: 1997, VCCI-2	
	FCC Part 15 - Class B/ICES-003, Issue 2	
	GB9254:1998	

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE marking accordingly.

The product was tested in a typical configuration.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143) US Contact: Hewlett Packard Co. 16399 W. Bernardo Dr. San Diego, CA, USA 92127

hp psc 1310 series

11

הגדרת hp instant share והשימוש בו

HP Instant Share מקל על שליחת תמונות אל בני משפחה וחברים. פשוט צלם תמונה או סרוק תמונה, בחר בתמונה והשתמש בתוכנה שבמחשב, כדי להעביר את המדיה ליעד דואר אלקטרוני. באפשרותך אף לטעון את התמונות שלך (בהתאם למדינה/אזור בהם אתה מתגורר) לאלבום תמונות מקוון או לשירות גימור תמונות.

באמצעות HP Instant Share, בני המשפחה והחברים מקבלים תמיד תמונות שאותן הם יכולים להציג - לא עוד הורדות כבדות או תמונות שהן גדולות מדי מכדי שניתן יהיה לפתוח אותן. דואר אלקטרוני, עם תמונות ממוזערות של התמונות שלך, ישלח בצירוף קישור אל דף אינטרנט מאובטח שבו בני משפחתך וחבריך יכולים להציג, לשתף, להדפיס ולשמור בקלות את התמונות.

הערה: מערכות הפעלה מסוימות אינן תומכות ב-HP Instant Share, אך עדיין באפשרותך להשתמש בתוכנה HP Director כדי לשלוח תמונה לבני משפחה וחברים כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני. (לקבלת מידע נוסף, ראה שליחת (Macintosh) hp psc בעמוד 55).

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- השימוש ב-hp instant share בחמישה שלבים קלים (Windows) בעמוד 53
 - 55 בעמוד (Macintosh) hp psc שליחת תמונה באמצעות
 - 56 בעמוד (Windows) hp instant share מדוע כדאי להירשם

השימוש ב-hp instant share בחמישה שלבים קלים (Windows)

HP PSC 1310 Series (HP psc)-קל לשימוש עם ה שלר-פשוט:

1 בחר את הצילום, על-גבי המחשב המבוסס Windows, שאותו הנך מעוניין לשלוח.

לחלופיו

סרוק את התמונה באמצעות HP psc ושלח אותה לתוכנת

- מתוך HP Image Zone, בחר בתמונה שאותה ברצונך לשלוח.
- 3 מהכרטיסיה HP Instant Share, לחץ על
 - .HP Instant Share צור יעד דואר אלקטרוני בתוך
- הערה: באפשרותך גם להגדיר Address Book (פנקס כתובות) שיכיל את כתובות הדואר האלקטרוני שלך.
 - שלח את הודעת הדואר האלקטרוני. 5

: עיין בהליכים הבאים HP Instant Share-לקבלת מידע ספציפי לגבי השימוש

- **השימוש בתמונה שנסרקה** בעמוד 54
- 54 בעמוד hp director גישה אל hp instant share גישה אל

<mark>הערה:</mark> על המחשב להיות מחובר לאינטרנט כדי להשתמש ב-HP Instant Share. אם אתה משתמש של AOL או Compuserve, אנא פנה אל ספק שירותי האינטרנט שלך לפני שתנסה להשתמש ב-HP Instant Share.

השימוש בתמונה שנסרקה

לקבלת מידע אודות סריקת תמונה, ראה **השימוש במאפייני הסריקה** בעמוד 23.

- 1 הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמיתהשמאלית של משטח הזכוכית.
 - (סריקה). **Scan** לחץ על
 - תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון HP Scan במחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.
 - לקבלת מידע נוסף אודות עריכת תצוגה מקדימה של סריקה, עיין ב-dp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.
 - ערוך שינויי עריכה נחוצים בתצוגה המקדימה בחלון HP Scan. לאחר שתסיים, לחץ על Accept (קבל).
 - ה-HP psc שולח את הסריקה אל HP Gallery, הפותחת ומציגה את התמונה באופן אוטומטי.
- 4 לאחר שתערוך את התמונה שנסרקה, בחר אותה.

 HP Image Zone כוללת כלי עריכה רבים שבהם באפשרותך

 להשתמש כדי לערוך את התמונה ולהשיג את התוצאות הרצויות. לקבלת

 מידע נוסף, עיין ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.
 - .HP Instant Share לחץ על הכרטיסיה
 - hp גישה אל שלב 5 בסעיף אישה אל HP Instant Share כדי להשתמש ב-hp director מתוך instant share בעמוד 54.

hp director מתוך hp instant share גישה אל

סעיף זה מסביר כיצד להשתמש בשירות הדואר האלקטרוני של HP Instant Share. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Director, עיין ב-**hp image zone help** שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

- .HP Director פתח את
- .HP Image Zone מתוך, לחץ על HP Director, מתוך 4 BP Image Zone.
- 3 בחר תמונה מהתיקיה שבה היא מאוחסנת. **הערה:** לקבלת מידע נוסף, עיין ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.
 - .HP Instant Share לחץ על הכרטיסיה
 - הפעל את (הפעל את Start HP Instant Share באזור Control). (הפעל את (HP Instant Share
 - (עבודה). Work עבור מקוון) מופיע באזור (עבורה).
 - 6 לחץ על Next (הבא).
 - הגדרה One-Time Setup—Region and Terms of Use (הגדרה חד-פעמית - אזור/מדינה ותנאי שימוש) מופיע.
 - בחר את המדינה/אזור בהם אתה מתגורר מהרשימה הנפתחת.
 - קרא את היבת הסימון (תנאי השירות), $\frac{8}{100}$ (תנאי הסימון את היבת הסימון את היבת הסימון) ולחץ על $\frac{8}{100}$ (הבא).
 - HP Instant בחירת שירות) Select an HP Instant Share Service המסך (Share
 - בחר באפשרות HP Instant Share E-mail: שליחת תמונות באמצעות אחדור באלקטרוני.
 - .(הבא) Next לחץ על 10
- (נושא) Create HP Instant Share E-Mail במסך במסך Create HP Instant Share E-Mail (מאת), Subject (מאת), To את השדות To (מאת), את השדות השדות השדות הודעה). Message-ו

Address אלקטרוני, לחץ על בדי לפתוח ולתחזק פנקס כתובות דואר אלקטרוני, לחץ על HP Passport (פנקס כתובות), הירשם אל Book

לחץ על הערה: כדי לשלוח את הודעות הדואר האלקטרוני אל מספר כתובות, לחץ על (כיצד לשלוח דואר אלקטרוני אל מספר אנשים). How to e-mail multiple people

(הבא). Next לחץ על 12

המסך Add Captions (הוספת כיתובים) מופיע.

13 הוסף כיתוב לתמונה הדיגיטלית ולאחר מכן לחץ על Next (הבא). התמונה שלך נטענת אל אתר האינטרנט של שירותי HP Instant Share לאחר טעינת התמונה, מופיע המסך לאחר טעינת התמונות נשלחו (התמונות נשלחו בדואר האלקטרוני).

הדואר האלקטרוני נשלח עם קישור אל דף אינטרנט מאובטח המאחסן את התמונה שלך למשך 60 יום.

(סיום). **Finish** לחץ על

אתר האינטרנט HP Instant Share נפתח בדפדפן שלך.

באתר האינטרנט באפשרותך לבחור תמונה ולבחור מתוך מספר אפשרויות עיבוד.

שליחת תמונה באמצעות (Macintosh) hp psc

אם ה-HP psc מחובר למחשב Macintosh, באפשרותך לשלוח תמונה אל כל אדם שברשותו כתובת דואר אלקטרוני. ניתן ליצור הודעת דואר אלקטרוני מיישום דואר אלקטרוני ממותקן במחשב על-ידי לחיצה על E-mail (דואר אלקטרוני) ב-HP Gallery. ניתן לפתוח את HP Gallery מתוך העודר של היון לפתוח את אבריים אודר האבריים של היישור האבריים אודר של היישור האבריים אודר האבריים אודריים אודר האבריים אודריים אודריים אודריים אלקטרוני מיישום אודריים אלקטרוני מיישום אודריים אלקטרוני מיישום אודריים אלקטרוני.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **השימוש בתמונה שנסרקה** בעמוד 55
- 56 בעמוד hp director גישה אל אפשרות הדואר האלקטרוני מתוך

השימוש בתמונה שנסרקה

לקבלת מידע אודות סריקת תמונה, ראה **השימוש במאפייני הסריקה** בעמוד 23.

- הנח את מסמך המקור עם הצד להעתקה כלפי מטה בפינה הקדמית השמאלית של משטח הזכוכית.
 - (סריקה). לחץ על Scan לחץ

תצוגה מקדימה של הסריקה מופיעה בחלון HP Scan במחשב, שם באפשרותך לערוך אותה.

לקבלת מידע נוסף אודות עריכת תצוגה מקדימה של סריקה, עיין ב-dp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

לאחר .HP Scan ערוך שינויי עריכה נחוצים בתצוגה המקדימה בחלון .HP Scan לאחר שתסיים, לחץ על .Accept (קבל).

ה-הותחת ומציגה את HP Gallery שולח את הסריקה אל HP psc, הפותחת ומציגה את התמונה באופן אוטומטי.

. לאחר שתערוך את התמונה שנסרקה, בחר אותה

הערה: HP Gallery כוללת כלי עריכה רבים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לערוך את התמונה ולהשיג את התוצאות הרצויות. לקבלת מידע נוסף, עיין ב-ב-hp image zone help שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

(דואר אלקטרוני). **E-mail** לחץ על

תוכנית הדואר האלקטרוני ב-Macintosh נפתחת.

כעת באפשרותך לשלוח את התמונות כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני, על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות על גבי מסך ה-Macintosh.

hp director גישה אל אפשרות הדואר האלקטרוני מתוך

לקבלת מידע נוסף אודות השימוש ב-HP Director, עיין ב-<mark>hp image zone help</mark> שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.

- .(OS 9) HP Gallery ולחץ על HP Director פתח את פתח את
 - לחלופין
- לחץ על Pock- ב-Dock ובחר ב-P Gallery מתוך המקטע (ניהול ושיתוף) בתפריט Manage and Share (ניהול ושיתוף)
 - ה-HP Gallery נפתחת.

בחר תמונה.

- לקבלת מידע נוסף, עיין ב-<mark>hp image zone help</mark> שעל גבי המסך, המצורפת לתוכנה.
- 3 לחץ על E-mail (דואר אלקטרוני). תוכנית הדואר האלקטרוני ב-Macintosh נפתחת. כעת באפשרותך לשלוח את התמונות כמסמך מצורף לדואר אלקטרוני על-ידי ביצוע ההוראות המופיעות על גבי מסך ה-Macintosh.

מדוע כדאי להירשם אל (Windows) hp instant share מדוע כדאי להירשם

רישום משתמש ב-HP PSC 1310 Series עם HP Instant Share נדרש רק אם תבחר להשתמש ב-Address Book (פנקס הכתובות). רישום המשתמש הוא תהליך כניסה נפרד מרישום מוצר של HP והוא מתבצע באמצעות תוכנת ההגדרה HP Passport.

אם תבחר לשמור כתובות דואר אלקטרוני וליצור רשימות תפוצה ב-HP Instant ב מבחר לשמור (HP Instant Share), תתבקש להירשם. ראבות של Address Book (פנקס הכתובות) וגישה בדרש לפני הגדרת התצורה של ה-Address Book (פנקס הכתובות) וגישה Address Book.

מידע אודות פתרון בעיות



סעיף זה כולל מידע אודות פתרון בעיות ב-HP PSC) HP PSC 1310 Series). הסעיף כולל מידע ספציפי עבור בעיות התקנה והגדרת תצורה. הפניות אל העזרה המקוונת לפתרון בעיות ניתנות עבור נושאים תפעוליים.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **פתרון בעיות התקנה** בעמוד 57
- **פתרון בעיות תפעול** בעמוד 63

פתרון בעיות התקנה

עצות לפתרון בעיות בהתקנה ובהגדרת תצורה כלולות בסעיף זה עבור כמה מהבעיות הנפוצות ביותר המשויכות להתקנות התוכנה והחומרה של HP PSC, ועבור HP Instant Share.

:סעיף זה כולל את הנושאים הבאים

- **פתרון בעיות בהתקנת תוכנה וחומרה** בעמוד 57
- 63 בעמוד hp instant share פתרון בעיות בהתקנת

פתרון בעיות בהתקנת תוכנה וחומרה

אם אתה נתקל בבעיית תוכנה או חומרה במהלך ההתקנה, עיין בנושאים שלהלן לקבלת פתרון אפשרי.

במהלך התקנה רגילה של תוכנת HP psc, מתרחשים הדברים הבאים:

- מופעל באופן אוטומטי לאחר הכנסת התקליטור HP psc תקליטור
 - התוכנה מותקנת
 - קבצים מועתקים אל הכונן הקשיח
 - HP psc אתה מתבקש לחבר את ה-
- על מסך אשף ההתקנה מופיעים OK (אישור) וסימן ביקורת ירוקים.
- אתה מתבקש להפעיל מחדש את המחשב (הבקשה עשויה שלא להופיע בכל המקרים)
 - תהליך הרישום מופעל •

אם אחד מהדברים האלה לא קורה, ייתכן שקיימת בעיה בהתקנה. כדי לבדוק את ההתקנה במחשב האישי, ודא את הדברים הבאים:

- הפעל את HP Director וודא שהסמלים הבאים מופיעים: HP Director (סריקת מסמך) ו-hp image zone.
 לקבלת מידע אודות הפעלת Scan document, ראה השימוש ב-hp psc לקבלת מידע אודות הפעלת HP Director, ראה השימוש ב-hp psc מחשב בעמוד 6. אם הסמלים אינם מופיעים מיד, ייתכן שעליך להמתין מספר דקות עד שה-HP PSC יתחבר למחשב. אחרת, ראה סמלים מסוימים חסרים ב-hp director בעמוד 60.
 - פתח את תיבת הדו-שיח Printers (מדפסות) ובדוק אם ה-HP psc כלול ברשימה.
 - בדוק אם הסמל HP psc מופיע במגש המערכת. הצגת הסמל במגש המשימות מעידה על כך שה-HP psc מוכן לשימוש.



פתרון בעיות בהתקנת התוכנה

השתמש בסעיף זה כדי לפתור בעיות שעלולות להתעורר בעת התקנת התוכנה של ה-HP psc.

גורם ופתרון אפשריים	בעיה
בצע את הפעולות הבאות 1 בתפריט התחל (Start) של Windows, בחר בפקודה הפעל (Run). 2 בתיבת הדו-שיח הפעל (Run), הקלד d:\setup.exe (אם כונן התקליטורים אינו מוקצה לאות הכונן d, השתמש באות הכונן המתאימה) ולאחר מכן לחץ על אישור (OK).	בעת הכנסת התקליטור אל כונן התקליטורים במחשב, לא קורה דבר
המערכת שלך אינה עומדת בדרישות המינימליות להתקנת התוכנה. לחץ על פרטים (Details) כדי להציג את הבעיה הספציפית. לאחר מכן תקן את הבעיה לפני שתנסה להתקין את התוכנה.	המסך בדיקות מערכת מינימליות (minimum system checks) מופיע במהלך ההתקנה

גורם ופתרון אפשריים




X אדום או משולש צהוב מופיעים בבקשה לחיבור ה-USB

כעיה

בצע את הפעולות הבאות

- 1 בדוק שמכסה הלוח הקדמי מחובר כהלכה להתקן, לאחר מכן נתק את ה-HP psc וחבר אותו שנית. לקבלת מידע נוסף אודות אופן חיבור מכסה הלוח הקדמי, ראה קיבלתי הודעה לחבר את מכסה הלוח הקדמי בעמוד 64.
 - 2 בדוק שכבל ה-USB וכבל המתח מחוברים.

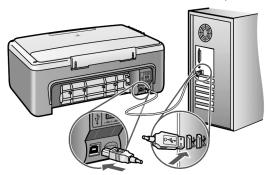

- ודא שכבל ה-USB מותקן כהלכה באופן הבא:
 - נתק את כבל ה-USB וחבר אותו שנית.
- אל תחבר את כבל ה-USB ללוח מקשים או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל.
 - בדוק שאורכו של כבל ה-USB הוא 3 מטרים או פחות.
- אם למחשב מחוברים מספר התקני USB, מומלץ לנתק את ההתקנים האחרים במהלך ההתקנה.
- 4 המשך בהתקנה ואתחל את המחשב כאשר תתבקש לעשות זאת. לאחר מכן פתח את HP Director ובדוק אם מופיעים הסמלים העיקריים (scan picture) (סריקת תמונה), scan picture) (סריקת מסמך) ו-Windows) hp image zone) או (Macintosh) hp gallery).

אם סמלים הכרחיים לא מוצגים, הסר את התוכנה ולאחר מכן התקן אותה מחדש כפי שמתואר בסעיף **סמלים מסוימים חסרים** ב-hp director בעמוד 60.

נסה להמשיך בהתקנה. אם ההתקנה אינה ממשיכה, הפסק אותה ולאחר מכן התחל אותה מחדש. קיבלתי הודעה שאירעה שגיאה לא ידועה

פרק 12	
בעיה	גורם ופתרון אפשריים
סמלים מסוימים חסרים ב-hp director	אם הסמלים הנחוצים לא מופיעים, ההתקנה, ככל הנראה, לא הושלמה. הסמלים החיוניים הם scan picture (סרוק תמונה), scan document (סרוק מסמך) send fax (שלח פקס) ו-windows) hp image zone), או Macintosh) hp gallery).
	אם ההתקנה שלך לא הושלמה, ייתכן שיהיה עליך להסיר את התקנת התוכנה ולאחר מכן להתקינה מחדש. <i>אל</i> תבצע מחיקה פשוטה של קובצי התוכנה HP psc מהכונן הקשיח. הקפד להסיר את התוכנה כהלכה באמצעות כלי העזר uninstall שנמצא בקבוצת התוכניות של HP psc.
	כדי להסיר התקנה ממחשב Windows
	1 נתק את ה-HP psc מהמחשב.
	2 בשורת המשימות של Windows, לחץ על התחל (Start), תוכניות (Programs) או כל התוכניות (All Programs) (XP), Uninstall ,PSC All-In-One 1310 series ,HP (הסרה).
	לבסוף, ודא שמנהל המדפסת מותקן.
	בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
	הערה: ודא שה-HP PSC מנותק מהמחשב לפני שתמשיך בהליך הסרת ההתקנה.
	אם תישאל אם ברצונך להסיר קבצים משותפים, לחץ על No (לא).
	תוכניות אחרות המשתמשות בקבצים אלה עשויות שלא לפעול באופן תקין אם תמחק את הקבצים.
	6 לאחר הסרת ההתקנה של התוכנה, הפעל מחדש את המחשב.
	7 כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור ה-HP PSC Series 1310 לכונן התקליטורים במחשב ובצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
	8 לאחר התקנת התוכנה, חבר את ה-HP PSC למחשב. הפעל את ה- HP PSC באמצעות לחיצה על הלחצן ON/Resume (הפעלה/ חידוש הפעולה). כדי להמשיך בהתקנה, בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך ואת ההוראות הכלולות בפוסטר ההתקנה המצורף ל-HP PSC.
	לאחר שתחבר ותפעיל את ה-HP psc, ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות עד שיושלמו כל אירועי הכנס-הפעל.
	בתום התקנת התוכנה, תראה במגש המשימות סמל Digital Imaging Monitor.
	9 כדי לוודא שהתוכנה מותקנת כהלכה, לחץ פעמיים על סמל HP Director שעל שולחן העבודה. אם HP Director מציג את

הסמלים החיוניים, סימן שהתוכנה הותקנה כהלכה.

בעיה	גורם ופתרון אפשריים
סמלים מסוימים חסרים ב-hp director (המשך)	<mark>כדי להסיר התקנה ממחשב Macintosh</mark> 1 נתק את ה-HP psc מהמחשב. 2 לחץ פעמיים על התיקיה Applications:HP All-in-One Software.
	.HP Uninstaller לחץ פעמיים על 3
	בצע את ההוראות המופיעות על-גבי המסך.
	5 עם סיום הסרת התוכנה, נתק את ה-HP psc והפעל מחדש את המחשב.
	6 כדי להתקין מחדש את התוכנה, הכנס את תקליטור ה-HP PSC Series 1310 לכונן התקליטורים במחשב.
	<mark>הערה:</mark> בעת התקנה מחדש של התוכנה, בצע את ההוראות שבפוסטר ההתקנה. אל תחבר את ה-HP psc למחשב אלא לאחר שתשלים את התקנת התוכנה.
	שולחן העבודה, פתח את התקליטור, לחץ לחיצה כפולה על hp all-in-one installer
מסך הרישום לא מופיע	HP רישום מוצר) בתיקיה Product Registration (רישום מוצר) בתיקיה Start) בתפריט Start (התחל) של Windows. לחץ על התחל (Programs), תוכניות (Programs) או כל התוכניות (Product Registration , PSC All-In-One 1310 series ,HP
ה-Digital Imaging לא מופיע Monitor במגש המערכת	אם ה-Digital Imaging Monitor לא מופיע במגש המערכת, המתן מספר דקות. אם הוא עדיין לא מופיע, הפעל את ה-HP Director כדי לבדוק אם הסמלים העיקריים מוצגים בו. לקבלת מידע נוסף, ראה <mark>סמלים מסוימים חסרים ב-hp director</mark> בעמוד 60.
	מגש המערכת מופיע בדרך כלל בפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה של Windows.
	מגש המערכת — ««���� 🐧 🖳 4:04 PM
	ר סמל HP Digital Imaging Monitor
ההתקנה נעצרת כאשר מופיע מסך הוראות ההתקנה הנוספות, למרות שכבל ה-USB	ייתכן שמכסה הלוח הקדמי לא מחובר כהלכה. בצע את הפעולות הבאות 1 בדוק אם מוצגת הודעת שגיאה בלוח הקדמי אודות חיבור מכסה הלוח הקדמי.
מחובר.	 במקרה הצורך, חבר את מכסה הלוח הקדמי. לקבלת מידע נוסף, ראה קיבלתי הודעה לחבר את מכסה הלוח הקדמי בעמוד 62. כבה את המוצר ולאחר מכן הפעל אותו שנית.

פתרון בעיות בהתקנת החומרה

השתמש בסעיף זה כדי לפתור בעיות שעלולות להתעורר בעת התקנת החומרה של ה-HP psc.

גורם ופתרון אפשריים	בעיה	
מכסה הלוח הקדמי לא מחובר או שהוא מחובר באופן לא תקין.	קיבלתי הודעה לחבר את מכסה הלוח הקדמי	
כדי לחבר את מכסה הלוח הקדמי 1 הסר את הכיסוי הדביק ממכסה הלוח הקדמי.		
שלב 1 שלב 2 שלב 1 שלב 2		
וונאם אונ מכטוז וואוד ווקדמי ישקע psc-11 ווונאם אונ מכטוז וואוד ווקדמי ישקע ותקע אותו במקומו.		
הערה: ה-HP psc לא יפעל עד שתחבר את מכסה הלוח הקדמי.		
ודא שכל כבלי המתח מחוברים כהלכה והמתן מספר שניות עד להפעלת ה-HP psc. כמו כן, אם ה-HP psc מחובר למפצל שקעים, ודא שהמפצל מופעל.	ה-HP psc לא מופעל	
a b		

מידע אודות פתרון בעיות	
גורם ופתרון אפשריים	בעיה
חיבור המחשב ל-HP psc באמצעות כבל USB הוא חיבור ישיר ופשוט. פשוט חבר קצה אחד של כבל ה-USB לגב המחשב ואת הקצה האחר לגב ה-HP psc. ניתן לחבר את הכבל לכל אחת מיציאות ה-USB שבגב המחשב.	יציאת ה-USB לא מחוברת

hp instant share פתרון בעיות בהתקנת

שגיאות בהתקנת HP Instant Share כגון בעיות המתעוררות בעת הגדרת ה-Address Book (פנקס הכתובות)) כלולות בעזרה הספציפית למסכים ב-HP Instant Share. מידע ספציפי לגבי פתרון בעיות תפעול מסופק ב**פתרון בעיות** תפעול בעמוד 63.

פתרון בעיות תפעול

הסעיף פתרון בעיות hp image zone-ב hp psc 1310 series ב-כמה מהבעיות הנפוצות ביותר המשויכות ל-HP psc. כדי לגשת אל מידע פתרון הבעיות ממחשב שבו פועל Windows, עבור אל HP Director, לחץ על ולאחר מכן בחר באפשרות Troubleshooting and Support (פתרון בעיות ותמיכה). פתרון בעיות זמין גם באמצעות הלחצן Help המופיע בהודעות שגיאה מסוימות.

כדי לגשת אל מידע אודות פתרון בעיות ממחשב OS X) Macintosh), לחץ על הסמל All-in-One) HP Director, בחר באפשרות (All-in-One) HP Director הסמל מהתפריט HP Image Zone Help, בחר באפשרות HP Director מהתפריט (hp psc 1310 series פתרון בעיות עבור) hp psc 1310 series troubleshooting על ב-Help Viewer (מציג העזרה).

אם יש לך גישה לאינטרנט, באפשרותך לקבל סיוע באתר האינטרנט של HP בכתובת:

www.hp.com/support

אתר האינטרנט מספק גם תשובות לשאלות שכיחות.

hp instant share -פתרון בעיות

נושאים בסיסיים של פתרון בעיות ב-HP Instant Share כלולים בטבלה שלהלן. בעת ביצוע גישה אל אתר האינטרנט HP Instant Share, מסופקת עזרה מקוונת עבור כל הודעת שגיאה שמוצגת.

הודעת שגיאה	גורם ופתרון אפשריים
אין אפשרות להתחבר לאינטרנט	אין למחשב שלך אפשרות להתחבר לשרת HP Instant Share לאחר הופעת המסך Go Online (עבור למצב מקוון).
	בדוק את החיבור לאינטרנט וודא שאתה עובד במצב מקוון.
	 אם אתה נמצא מאחורי firewall, ודא שהגדרות ה-proxy של הדפדפן שלך תקינות.
HP Instant Share אינו זמין Service באופן זמני	שרת HP Instant Share אינו פועל כעת לרגל תחזוקה. • נסה להתחבר שוב מאוחר יותר.

PictBridge פתרון בעיות ביציאת

הפונקציונליות של יציאת PictBridge מנוהלת באמצעות המצלמה, התואמת PictBridge שאותה הנך מחבר. מרבית הפתרונות יימצאו במדריך למשתמש של המצלמה. להלן מספר בעיות בהן הנך עשוי להיתקל כאשר תשתמש ביציאת PictBridge.

סיבה אפשרית ופתרון	בעיה סיבה אפשרית ופתרון
נתק את המצלמה ועיין במדריך למש לבדוק האם היא תואמת PictBridge. למשתמש ידריך אותך, כדי להגדיר א אם המצלמה שלך אינה תואמת dge	• המצלמה אינה תואמת PictBridge או שאינה במצב ctBridge אתה מחבר מצלמה של המצלמה, כד נתק את המצלמה ועיין במדריך למשתמש של המצלמה, כד לצדוק האם היא תואמת PictBridge. אם המצלמה תואמת למשב idge אם המצלמה שלך אינה תואמת PictBridge, תצטרך אולי לח המצלמה שלר אינה תואמת PictBridge, תצטרך אולי לח המצלמה ישירות למחשב, כדי להדפיס תמונות.
מגיבה, נתק את המצלמה, כבה אותו	המצלמה לא מגיבה + HP PSC עדיין מזהה את נוכחות המצלמה אולם המצלמה לז מגיבה, נתק את המצלמה, כבה אותה ולאחר מכן הפעל אות שנית. ודא כי המצלמה נמצאת במצב PictBridge. חבר את המדש.
עצמן לאחר מספר דקות, אם הן לא	 למצלמה אין מתח או שהיא התנתקה. יש מצלמות שמכבות עצמן לאחר מספר דקות, אם הן לא מחוברות למקור מתח. ומתח למצלמה וודא כי היא במצב PictBridge. התחל שוב אח ההדפסה.
נתמכת על-ידי ה-HP PSC. בדוק את למשתמש של המצלמה לאיתור סוגי מקבל תמונות בתבניות tiff או peg. המצלמה שלך כדי לקבוע את סוג הו שתמונות בתבנית tiff עשויות להיות	 הנך מנסה להדפיס תמונה ממצלמה, שנפגמה או שאינה בת נתמכת על-ידי ה-HP PSC. בדוק את התמונה במצלמה ועיין מלמשתמש של המצלמה לאיתור סוגי התמונות הנתמכים. SC מקבל תמונות בתבניות Hif או peg. עיין במדריך למשתמש והמצלמה שלך כדי לקבוע את סוג התמונה לצילומים שלך. ששתמונות בתבנית Hiff עשויות להיות גדולות יותר מאשר תמו בתבנית jpeg, וזמן הדפסתן יהיה ארוך יותר.
	לא מודפסות תמונות • יכול להיות שתצטרך לבחור תמונות במצלמה לפני שתוכל ל אותן. עיין במדריך למשתמש של המצלמה שלך ובחר את הר שאותן תרצה להדפיס.



υ	Т	מספרים
טעינה	דוח, בדיקה עצמית, 29	(4 על 15 ס״מ (4 על 6 אינץ״) (15 ס״מ
גלויות, 14		הדפסה ללא שוליים, 20
הימנעות מהיתקעות נייר, 16	ה	נייר צילום, 14
כרטיסי ברכה, 15	הגדלת עותקים, 21	
14 ,Hagaki כרטיסיות	הדפסה	H.
מדבקות, 15	דוח בדיקה עצמית, 29	HP Director
מעטפות, 14	מהמצלמה, 17	אפשרות דואר אלקטרוני
מקורות, 11	הודעות תקינה, 49	56 ,(Macintosh)
12 , A4 נייר	declaration of conformity	HP Instant Share גישת
15 ,HP Premium paper נייר	51 (European Union)	(Windows), 54
נייר letter, 12	declaration of conformity	שימוש ב- hp psc עם מחשב, 6
סוגי נייר מומלצים, 15	52 ,(U.S.)	HP Instant Share
	50 ,FCC statement	גישה מפושטת, 53
1	50 ,geräuschemission	השימוש בתמונה שנסרקה, 54
יישור מחסניות הדפסה, 33	51 ,Korea statement	סקירה, 53
	notice to users	פנקס כתובות, 56
5	50 ,in Canada	(Windows) HP Instant Share
כרטיסי ברכה, טעינה, 15	יפן), ווי VCCl-2 (יפן)	פתרון בעיות בהתקנה, 63
כרטיסיות הגאקי, 14	ההצהרה האוסטרטלית, 50	64 פתרון בעיות שימוש,
	מספר זיהוי דגם תקינה, 49	
ל	פוסכו דווו דגם דנון נוו, פּדְּ הזמנה	P
לוח קדמי	חומנוי חומרי הדפסה, 25	PictBridge
נוריות חיווי, 3	חומרים אחרים, 25 15 חומרים אחרים,	הדפסה ממצלמה, 14
סקירה, 1	מחסניות הדפסה, 25	חיבור המצלמה, 17
	כווסניות דוו פטוז, 25 החזרת ה-HP PSC שלך, 40	
a	החלפת מחסניות הדפסה, 30	א
מגן, מחסנית הדפסה, 32	הוותפונ מווסניות חויפסח, 30 העתקה	אחריות
מדבקות	דוערנקוד איכות, 20	הצהרה, 44
טעינה, 15	איכות, 20 הגדלה 21	משך זמן, 43
מהירות	רוגר לוד ב הקטנה 21	שדרוג, 43
העתקה, 20	ווקטנוז ד2 מהירות, 20	שירות, 43
מחסניות, 28	מחרי ווג, 20 מספר העתקים, 20	איכות
אחסון, 32	•	העתקים, 20
הזמנה, 25	מקורות בצבע, 19 מקורות בשחור-לבן, 19	איכות העתקה מהירה, 20
החלפה, 30	מקוו ווג בשרווו -7בן, 19 צילומים ללא שוליים, 20	איכות העתקה מיטבית, 20
טיפול, 29	צילומים ללא שוליים, 20 צילומים על-גבי נייר בגודל	
יישור, 33	21 ,letter	2
ניקוי מגעים, 35		ביטול
רמת דיו, 28	תצלומים, 20	22 העתקה,
מחסניות דיו, 28	הקטנת עותקים, 21 בתעמה לעמוד 21	סריקה, 24
מחסניות הדפסה, 28	התאמה לעמוד, 21 בתדגת בכל ISP	
32 אחסון,	התקנת כבל USB, 63	λ
הזמנה, 25		גודל
החלפה, 30	7	העתקים, 21
טיפול, 29	זכוכית, ניקוי, 27	גלויות, 14

צ	D	יישור, 33
צילומים ללא שוליים	סביבה	מגן
העתקה, 20	environmental product	ניקוי מגעים, 35
ציפוי המכסה, ניקוי 27	48 ,stewardship program	רמת דיו, 28
צלילים מתוך HP PSC, 36	Material safety data	תיקון אחד לעבודה, 32
•	49 ,sheets	מידע טכני
1	הגנה, 48	העתקת מפרט, 48
רמת דיו, 28	יצירת אוזון, 48	מפרט של כרטיס זיכרון
	מחזור מוצרי הזרקת דיו, 49	לתמונות, 48
ש	פלסטיק, 49	מפרטי חשמל, 48
שלח צילום	צריכת אנרגיה, 48	מפרטי נייר, 47
55 ,Macintosh	שימוש בנייר, 49	מפרטי שולי הדפסה, 47
השימוש בתמונה שנסרקה, 55	תוכנית מחזור, 49	מפרטים סביבתיים, 48
שליחת ה-HP PSC שלך, 40	Digital Imaging Monitor סמל	מפרטים פיזיים, 48
	(ניטור הדמייה דיגיטלית), 61	מספר העתקים
n	סמלים חיוניים, 59, 60, 61	העתקה, 20
תוכנה	סריקה	מספרי טלפון, תמיכת לקוחות, 37
שימוש ב-hp psc עם מחשב, 6	ביטול, 24	מספרי טלפון, תמיכת לקוחות של
תחזוקה	מלוח הקדמי, 23	37 ,HP
דוח בדיקה עצמית, 29		מעטפות
החלפת מחסניות הדפסה, 30		טעינה, 14
יישור מחסניות הדפסה, 33	VII JOSE	מצלמה, PictBridge
ניקוי החלק החיצוני, 28	עזרה, vii	הדפסה, 17
ניקוי זכוכית, 27	עצירה בעמקה ממ	חיבור, 17
ניקוי תומך המכסה, 27	העתקה, 22 מבודה 24	מרכז ההפצה של HP, 41
צלילים, 36	סריקה, 24	
רמת דיו, 28		מכוות חווו ז
תמיכה, 37	פ	נוריות חיווי, 3 נייר
תמיכת לקוחות, 37	פתרון בעיות	
אוסטרליה, 40	סמלים חיוניים, 59, 60, 61	הגדרת סוג, 15 בזמנה פנ
אתר אינטרנט, 37	התקנת חומרה ותוכנה, 57	הזמנה, 25 בוווכר 11
יפן, 38	התקנת חומרה, 62	טעינה, 11 פונות מומלינות 15
מחוץ לארה״ב, 38	HP Instant Share	סוגים מומלצים, 15
צפון אמריקה, 38	64 ,63 ,(Windows)	ניקוי
תמיכת לקוחות של HP, 37	התקנה, 57	זכוכית, 27 מועות 28
תצלומים	תפעול, 63	חיצוני, 28 מגעי מחסניות הדפסה, 35
הדפסה ללא שוליים, 20	התקנת תוכנה, 58	
		ציפוי המכסה, 27

אינדקס


hp psc בקר במרכז המידע של

המרכז מעמיד לרשותך את כל האמצעים כדי להפיק את המירב מה-HP psc שברשותך.

- תמיכה טכנית •
- מידע אודות חומרים והזמנות
 - עצות לניהול פרוייקטים
- דרכים להרחבת המוצר שלך

www.hp.com/support

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.



Printed in [country]



Q5763-90165